SAMSUNG

YP-T9J

Säkerhetsanvisningar

Läs den här manualen noggrant och följ instruktionerna när du använder produkten för att undvika fara eller fysiska skador.

VARNING Om du inte följer instruktionerna kan det orsaka allvarliga skador.

Produktanvändning

Felaktig användning kan orsaka explosion, brand eller elektrisk stöt.

Demontera, reparera eller modifiera inte produkten på egen hand.

Undvik fukt och tappa inte produkten i vatten.

Slå inte på strömmen om produkten är våt.

Kontakta ett servicecenter.

Undvik damm, smuts och sot då det kan orsaka brand eller elektrisk stöt.

Lämna inte produkten i temperaturer som överstiger 35°C (t.ex. i en bastu eller en parkerad bil).

På sommaren kan temperaturen i en bil vara 80°C.

Att undvika hörselskador

Använd inte hörlurar eller öronsnäckor under en längre tid, det kan orsaka allvarliga hörselskador.

Om du utsätts för ljud som överstiger 85 db under en längre period kommer din hörsel att påverkas negativt. Ju högre ljud desto allvarligare hörselskador (ett normalt samtal har en ljudnivå på mellan 50-60 db och ljudnivån i trafiken ligger på cirka 80 db). Vi rekommenderar att du ställer in volymnivån på medium (mediumnivån är vanligtvis mindre än 2/3 av maximum).

Om du hör ett ringande ljud i öronen ska du genast sänka volymen eller sluta använda hörlurar eller öronsnäckor.

Att undvika risken för trafikolyckor

Använd inte hörlurar när du cyklar, kör bil eller kör motorcykel.

Detta kan orsaka svåra olyckor och är dessutom olagligt i vissa regioner.

Användning av hörlurar på vägen, och framför allt vid övergångsställen, kan orsaka allvarliga olyckor.

Kontrollera att sladden till hörlurarna inte är i vägen för dig eller omgivningen när du tränar eller promenerar.

ANMÄRKNING

Om du inte följer instruktionerna kan det leda till fysiska skador eller skador på produkten.

Produktanvändning

Iaktta försiktighet för att undvika tekniska fel på produkten eller fysiska skador.

Var försiktig när du bär produkten runt halsen och bruka inte överdrivet våld mot halsremmen.

Hantering av viktig data

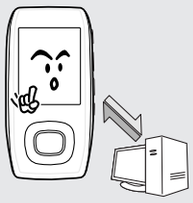

Säkerhetskopiera viktig data.
Observera att vi inte kan hållas ansvariga för skador orsakade av förlorad data på grund av haveri, reparation eller annat.

Undvik tekniska fel

Utsätt inte produkten för hårda stötar. Lägg inte tunga föremål ovanpå produkten.

Se till att inga främmande ämnen eller damm kommer in i produkten.

Använd alltid tillbehör direkt från, eller godkända av, Samsung.

Spraya inte vatten på produkten. Rengör aldrig produkten med kemiska ämnen som bensen eller thinner, det kan orsaka brand, elektriska stötar eller förstöra ytan.

Lägg aldrig produkten nära magnetfält, det kan orsaka tekniska fel.

Innehåll

Säkerhetsanvisningar 2
Innehåll 4

Kapitel 1. Förberedelser

Grundläggande information 6
Spelarens delar 6
Skärminformation 9
Knappfunktioner 10
Ladda batteriet 11
Grundläggande användning 12

Kapitel 2. Filöverföring

Filöverföring 16
Installera Samsung Media Studio 16
Ansluta till datorn 17
Lägga till filer/mappar i Samsung Media Studio 18
Överföra filer till spelaren med Samsung Media Studio 20

Kapitel 3. Multimediafunktion

Lyssna på musik 22
Lyssna på musik 22
Upprepa avsnitt 25
Skapa en spellista med Samsung Media Studio 26
Att spela upp en spellista 28
Använda Musikmenyn 31
Video 34
Video 34
Använda Videomenyn 37
Visa bilder 38
Visa bilder 38
Använda Fotomenyn 40
Textvisning 43
Textvisning 43
Använda Textmenyn 44
Lyssna på FM-radio 47
Lyssna på FM-radio 47
Ställa in en frekvens 49
Att ta bort förinställningar 51
Använda menyn FM Radio 52
Röstinspelning 54
Röstinspelning 54
Röst-/FM-radioinspelning 56
Bluetooth 57
Använda Bluetooth 57
Använda Bluetooth-menyn 63
Spel 64
Spel 64

Kapitel 4. Inställningar

Inställningar 66
Musik.....66
Göra inställningar för inspelning 68
Tid 69
Visning 71
Språk.....72
Inställningssystem 73

Kapitel 5. Felsökning

Felsökning.....75

Kapitel 6. Appendix

Menystruktur.....77
Produktspecifikationer 78

Spelarens delar

Kontrollera tillbehören

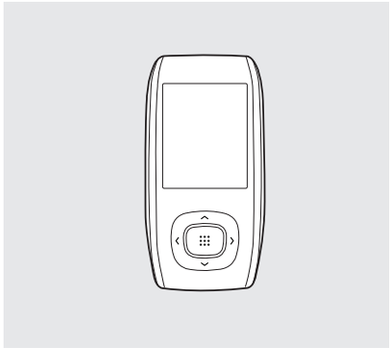

Spelare

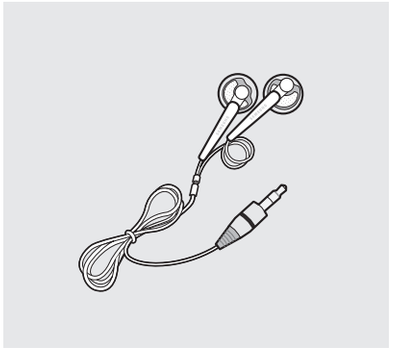

Hörlurar

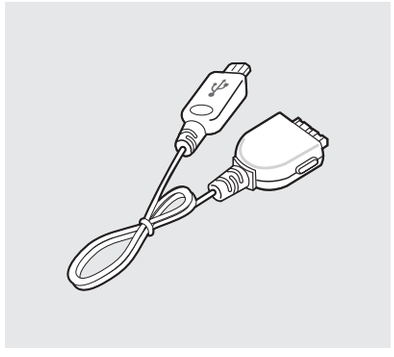

USB-kabel

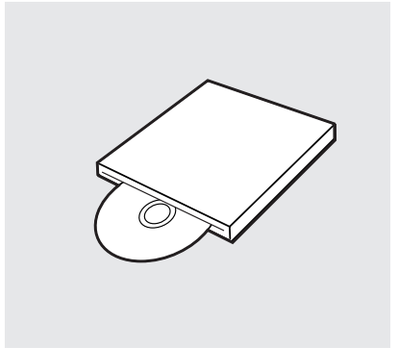

Installations-cd

- Designen på tillbehören kan ändras utan föregående meddelande vid förbättringar.

Framsida, höger sida och ovansida

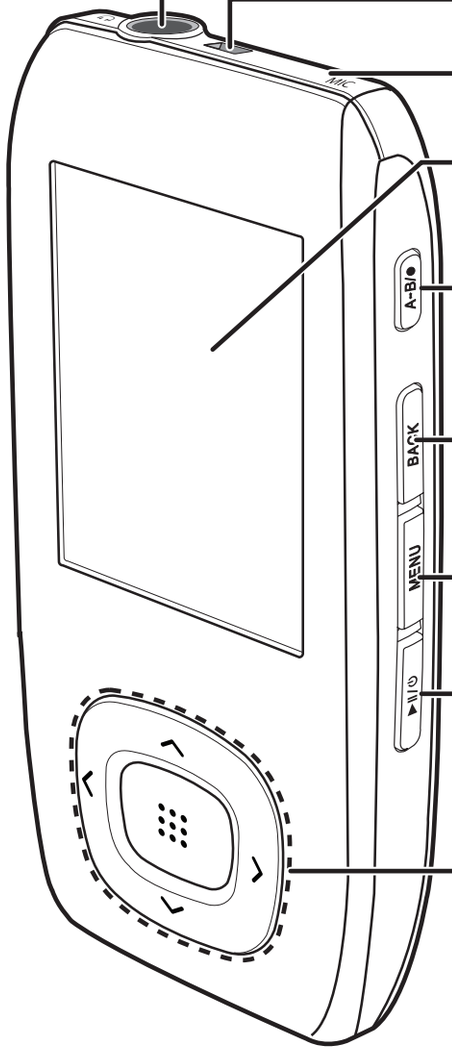

- Uttag för hörlurar
- Fäste för halsrem
- Mikrofon
- Skärm
- Knapp för avsnittsupprepning (A ↔ B)/inspelning
- Bakåt
- Meny
- Knapp för Power och Uppspelning/Paus
- 〈 〉 Knapp för film/filhanterare
- ^ v Knapp för förflyttning/volymkontroll
- Valknapp

Spelarens delar (fortsättning)

Nedre delen och vänster sida

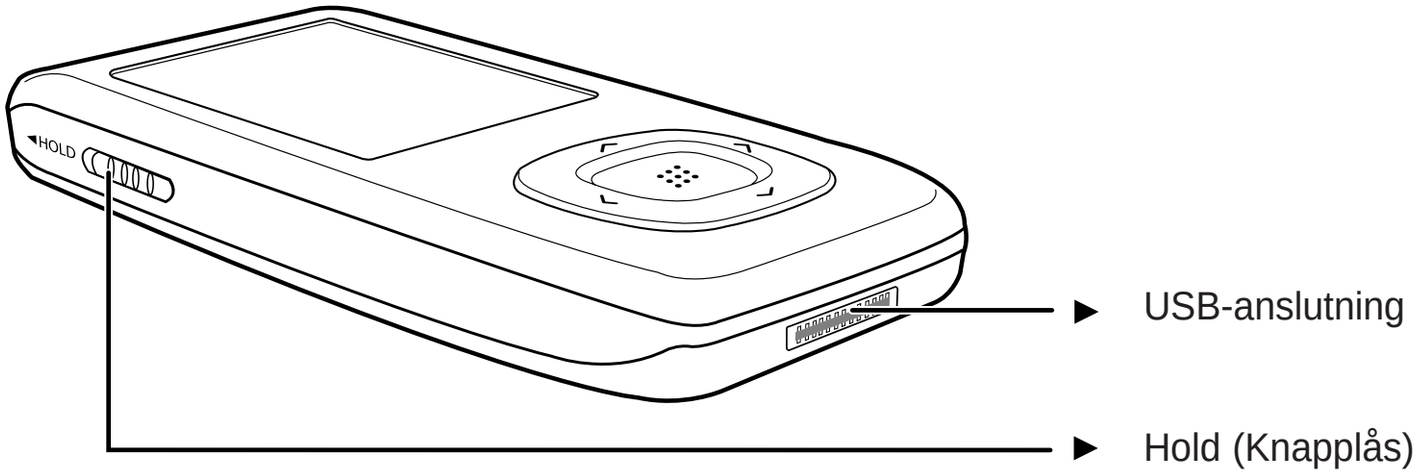

Ansluta hörlurar

► Ovansida

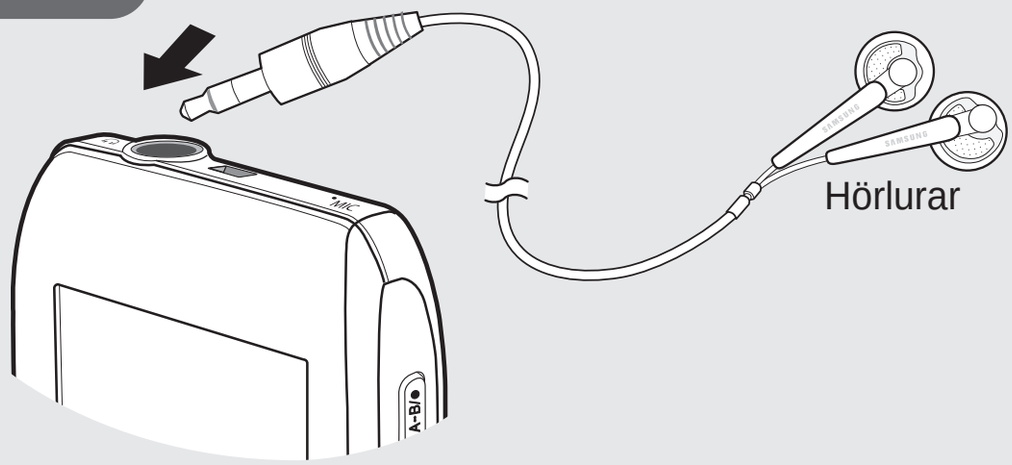

Skärminformation

Musik

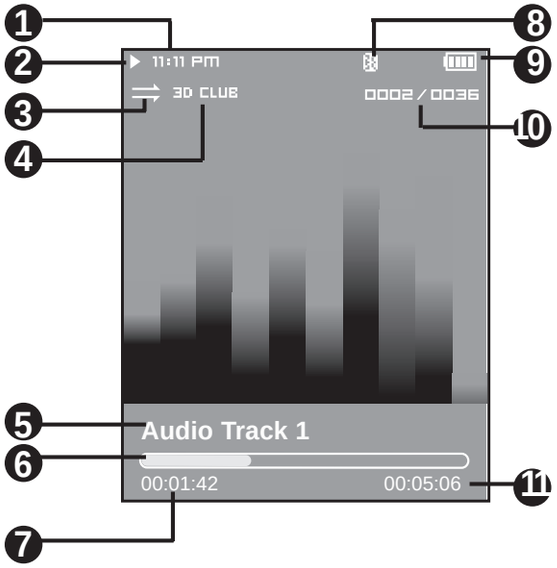

1 Visar aktuell tid
2 Visar uppspelning
3 Visar uppspelningsläge
4 Visar ljudläge
5 Visar titel
6 Visar status för uppspelning
7 Visar uppspelningstid
8 Visar bluetooth
*Bluetooth-funktionen kan endast användas med rätt modell (YP-T9B, T9JB).
9 Visar batteristatus
10 Aktuellt spårnummer/ Visar totalt antal spårnummer
11 Visar total uppspelningstid

FM-radio

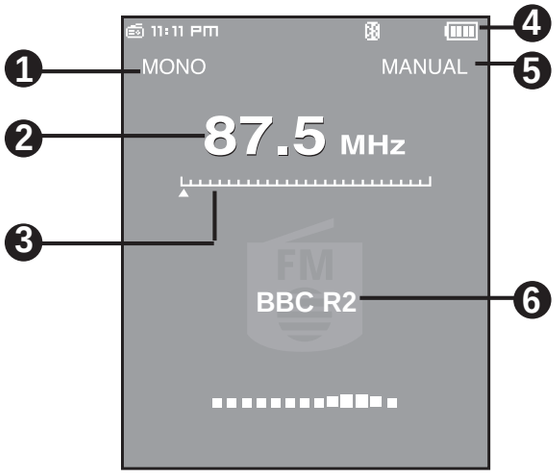

1 Visar mono/stereo
2 Visar frekvens
3 Visar frekvensplats
4 Visar batterinivå
5 Visar förinställning/manuellt/ tillägg till förinställning/borttagning av förinställning
6 Visar RDS

OBS!

■ Skärminformationen är bara ett exempel. Den kan se annorlunda ut.

Knappfunktioner

Knappar	Funktioner och användning
	■ **Håll in** för att slå på och av strömmen. ■ **Kort tryckning** för uppspelning/paus.
	■ **Kort tryckning** för att visa menyskärmen.
	■ **Lång tryckning** för att komma till huvudmenyn. ■ **Kort tryckning** för att komma till föregående steg.
	■ **Lång tryckning** för att starta inspelning. ■ **Kort tryckning** för att ange avsnittsupprepning, stopp av inspelning och tillägg/borttagning från spellistan.
	■ **Kort tryckning** för att gå till önskad meny/bekräfta och spara ditt val.
	■ **Lång tryckning** för att snabbsöka spår. ■ **Kort tryckning** för att gå till föregående spår eller för att spela upp aktuellt spår från början.
	■ **Lång tryckning** för att snabbsöka spår. ■ **Kort tryckning** för att gå till nästa spår.
	■ **Kort tryckning** för att öka volymen eller gå till en överordnad post eller meny.
	■ **Kort tryckning** för att minska volymen eller gå till en underordnad post eller meny.
	■ **Skjut knappen i pilens riktning** för att låsa knappfunktionerna.

Ladda batteriet

Ladda batteriet fullt innan du använder spelaren första gången eller om den inte har använts på ett tag.

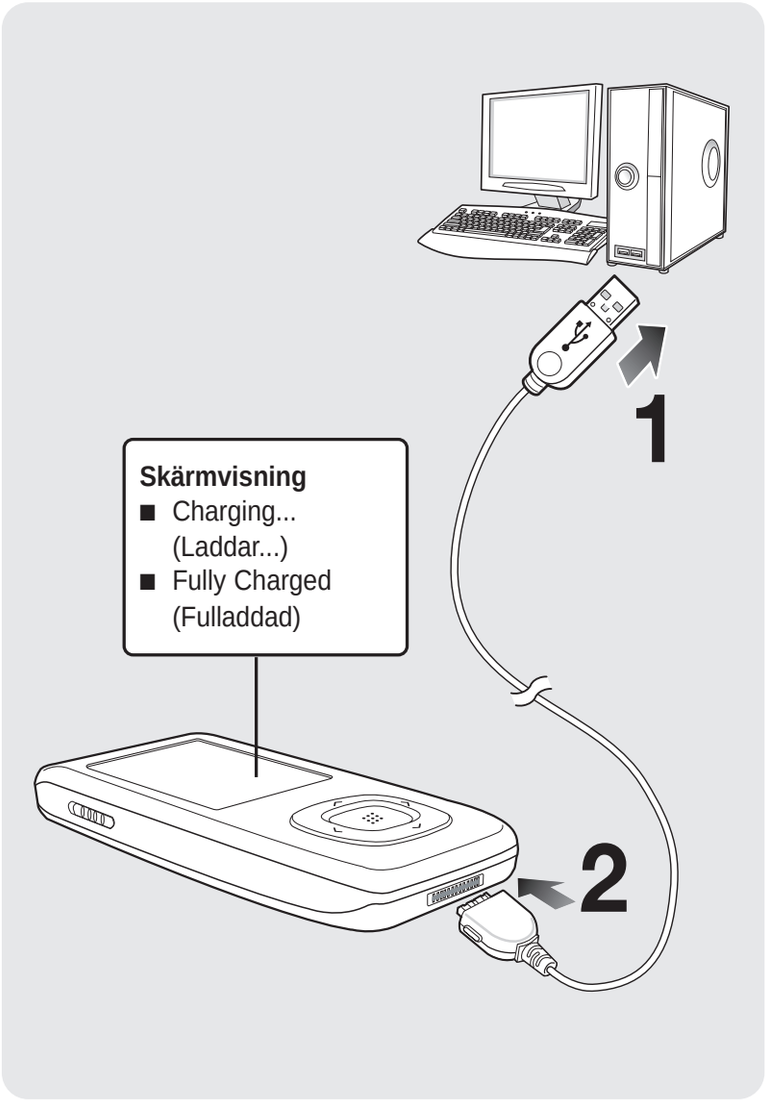

1 **Anslut USB-kabeln till USB-porten ( ) på datorn.**

2 **Anslut den andra änden av USB-kabeln till USB-anslutningen på spelarens undersida.**

- När du ansluter med USB-kabel tar det cirka 4 timmar att ladda fullt, det kan dock variera beroende på datormiljön.

Batteriskötsel

- Ladda och förvara batteriet i temperaturer mellan 5°C och 35°C.
- Ladda inte för länge (längre än 12 timmar). Extrem laddning eller urladdning kan förkorta batteriets livstid.
- Batteritiden förkortas kontinuerligt eftersom det är en förbrukningsartikel.

OBS!

- Om du använder en bärbar dator, kontrollera att batteriet är tillräckligt laddat och använd USB-kabeln för att ladda produkten. Om det inte finns tillräckligt med batteri i datorn ska du inte använda USB-kabeln för att ladda den.

Grundläggande användning

Slå på och av strömmen

Slå på strömmen

Tryck och håll in knappen [►II/⏻].

- Strömmen slås på.

Stänga av strömmen

Tryck och håll in knappen [►II/⏻].

- Strömmen slås av.

OBS!

- Strömmen stängs automatiskt av om knapparna inte används under en viss angiven tid (standardvärde: 1 minut) i pausläge. ► sidan 69

Spela upp musik

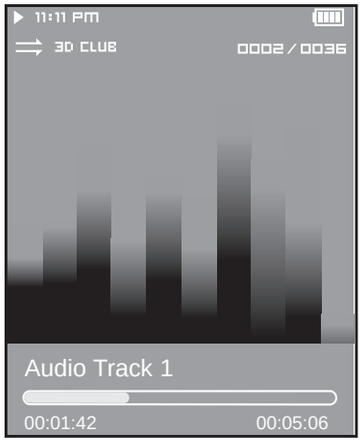

1 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja <Music> (Musik) och tryck sedan på knappen [⁝⁝⁝].**

2 **Tryck på knappen [∧ ∨ 〈 〉] för att välja önskad musikfil.**

3 **Tryck på knappen [⁝⁝⁝].**

- Musikfilen spelas upp.

OBS!

- Tryck på knappen [⁝⁝⁝] för att gå till underordnad mapp.
- Tryck på knappen [BACK] för att gå till föregående menybild.

Volymkontroll

Tryck på knappen [^ v].

- Ikonen för volymkontrollen visas.
- Använd knappen ^ för att öka volymen och knappen v för att minska den.

Knapplås

I läget Hold är alla knappar låsta.
Den här funktionen är användbar när du promenerar eller joggar.

1 **Skjut knappen [HOLD] i pilens riktning.**

2 **Skjut [HOLD] i motsatt riktning för att låsa upp knapparna.**

Grundläggande användning (fortsättning)

Söka efter filer med <File Browser> (Filhanterare)

Du söker enkelt filer med funktionen <File Browser> (Filhanterare).

1 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja <File Browser> (Filhanterare).**

2 **Tryck på knappen [⁝⁝].**

- Mapplistan <File Browser> (Filhanterare) innehåller musik, text, bilder och video.

3 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja önskad mapp.**

4 **Använd knappen [⁝⁝] för att gå till filerna i den valda mappen.**

- Tryck på knappen [‹] för att gå uppåt ett steg.

5 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja önskad fil.**

6 **Tryck på knappen [⁝⁝].**

- Den valda filen spelas upp.

Återställningsfunktion

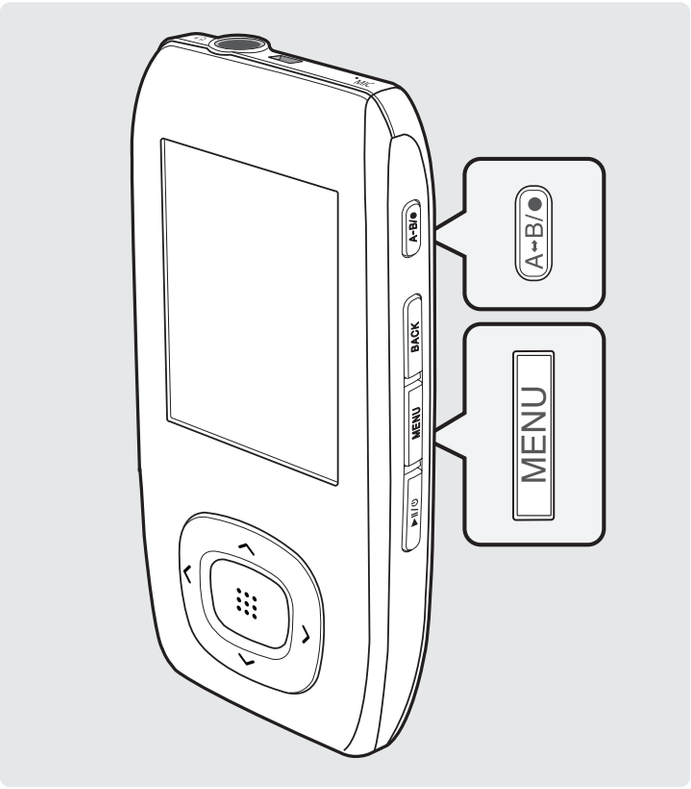

Om det uppstår ett produktfel kan du starta om systemet.

Tryck på och håll ned knapparna [MENU] och [A ↔ B/ ●] samtidigt.

- Systemet återställs till ursprungsläget.
- Återställningsfunktionen tar inte bort tidsinformation och data som ligger lagrat på det inbyggda minnet.

Installera Samsung Media Studio

Använd Media Studio för att överföra musikfiler från datorn till spelaren.

Innan du börjar! Sätt i installations-cd:n, som medföljer spelaren, i cd-enheten.

1 Klicka på <Install now> (installera).

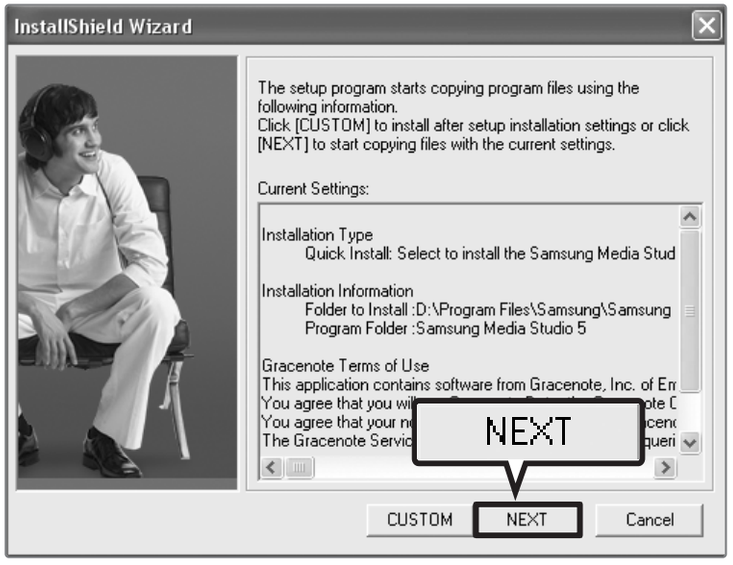
InstallShield Wizard
The setup program starts copying program files using the following information.
Click [CUSTOM] to install after setup installation settings or click [NEXT] to start copying files with the current settings.
Current Settings:
Installation Type
Quick Install: Select to install the Samsung Media Stud
Installation Information
Folder to Install :D:\Program Files\Samsung\Samsung
Program Folder :Samsung Media Studio 5
Gracenote Terms of Use
This application contains software from Gracenote, Inc. of Em
NEXT
CUSTOM
NEXT
Cancel

2 Klicka på <NEXT> (nästa).

- Installationen av Media Studio startar.
- När installationen är klar och Media Studio startar skapas en ikon på skrivbordet.

Ansluta till datorn

Innan du börjar! Använd den medföljande USB-kabeln när du ansluter till datorn.

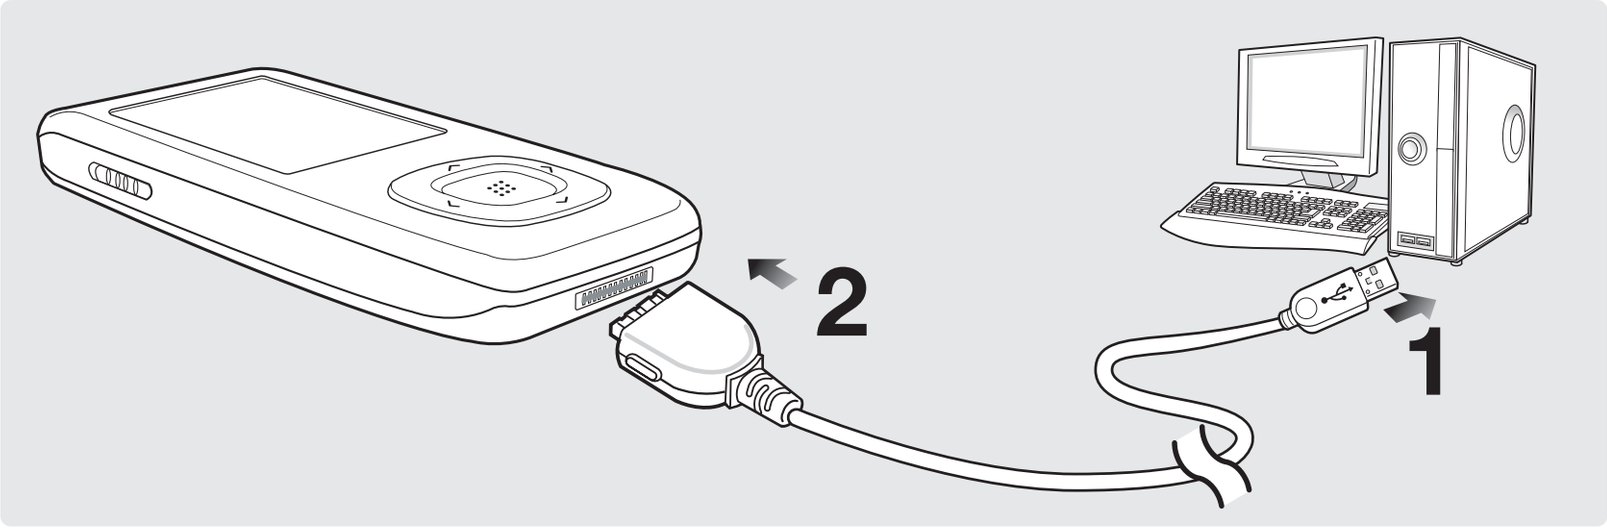

1 **Anslut USB-kabeln till USB-porten ( ) på datorn.**

2 **Anslut den andra änden av USB-kabeln till USB-anslutningen på spelarens undersida.**

- <USB Connected> (USB ansluten) visas på spelarens skärm.

ANMÄRKNING

- Om du ansluter spelaren via en USB-hub kan anslutningen bli instabil. Anslut spelaren direkt till datorn.

Systemkrav för datorn

Datorn måste uppfylla följande minimikrav:

- **Pentium 300 MHz eller högre**
- **USB-port 2.0**
- **Windows XP Service Pack 2 eller högre**
- **DirectX 9.0 eller högre**
- **100 MB ledigt utrymme på hårddisken**
- **CD Rom (2X eller högre)**
- **Windows Media Player 10.0 eller högre**
- **Upplösning 1024 X 768 eller högre**

Lägga till filer/mappar i Samsung Media Studio

Med Media Studio kan du välja och organisera filer och mappar innan överföring till spelaren.

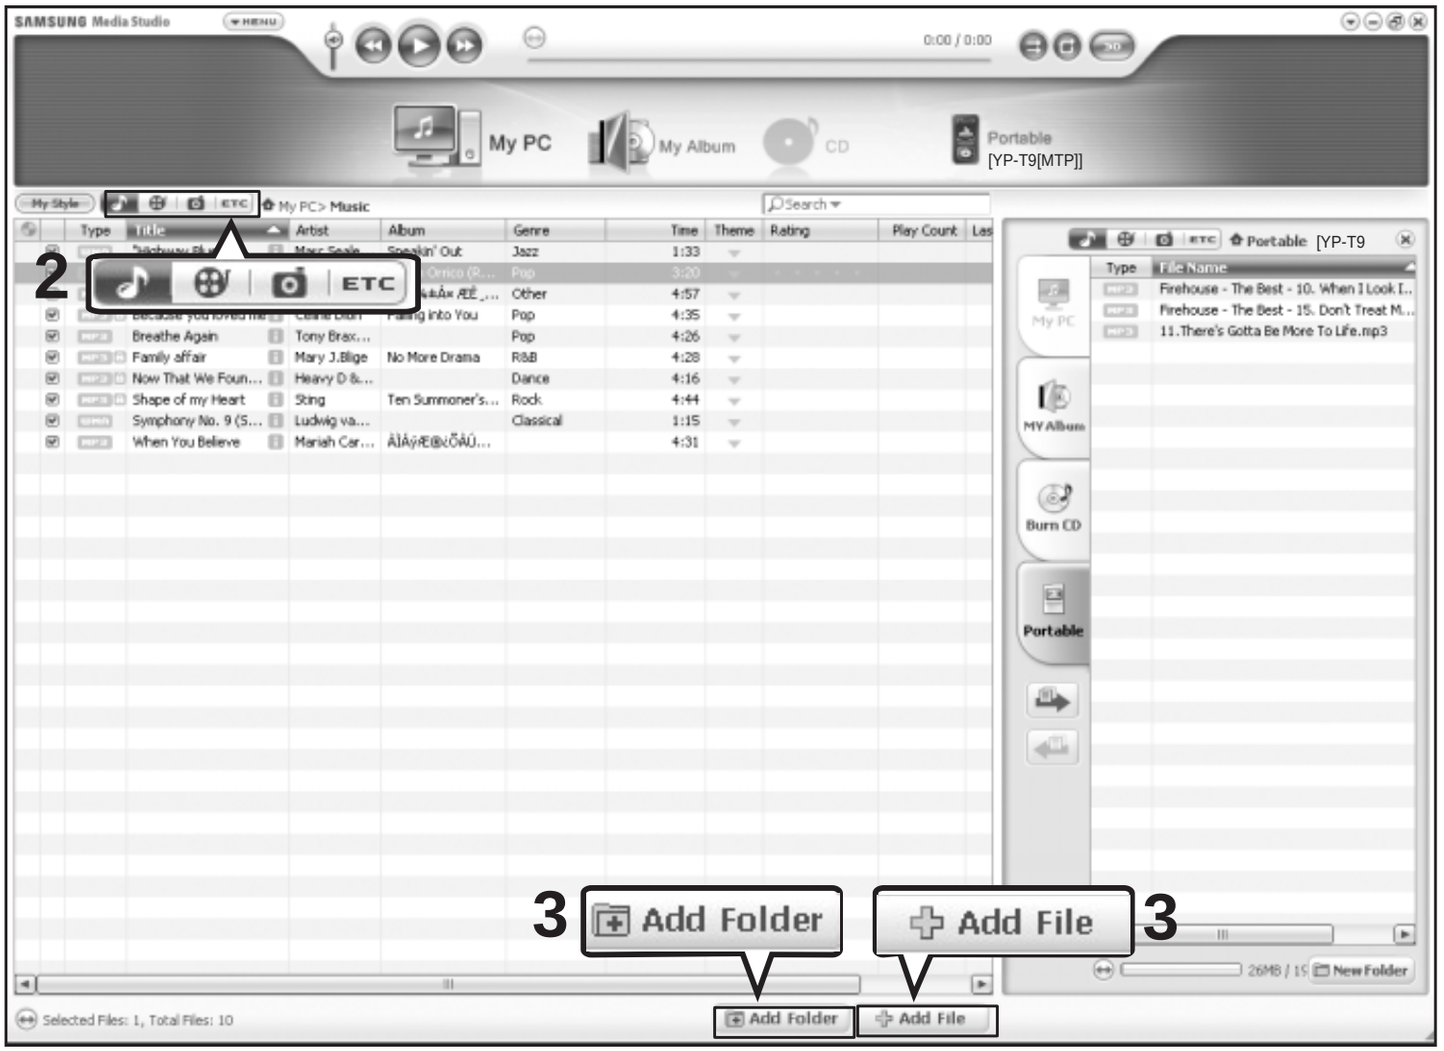

Se hjälpavsnittet för mer information om hur du använder Media Studio.

- Klicka <MENU> (meny) → <Help> (hjälp) → <Help> i Media Studios toppmeny.

Innan du börjar!

- Anslut spelaren till datorn.
- Media Studio måste vara installerat på datorn.

1 Media Studio startar automatiskt när spelaren ansluts till datorn.

- Dubbelklicka på ikonen för Media Studio på skrivbordet, om programmet inte startar automatiskt.

2 Klicka på önskad filikon.

- Välj den filtyp du vill överföra genom att klicka på en av dessa ikoner.
- Klicka på för att visa musiklista.
- Klicka på för att visa videolista.
- Klicka på ikonen för att visa fotolista.
- Klicka på ikonen ETC för att visa etc-lista. ETC-listan inkluderar andra filtyper (t.ex: TXT, XOV etc.) än musik, foto och video.

Lägga till mappar

3 Klicka på <Add Folder> (Lägg till mapp) längst ner i Media Studio.

- Fönstret Open Folder (Öppna mapp) visas.

4 Välj den mapp som ska läggas till och klicka <OK>.

- Den valda mappen läggs till i listan.

Lägga till filer

3 Klicka på <Add File> (Lägg till fil) längst ner i Media Studio.

- Fönstret Open (öppna) visas.

4 Välj de filer som ska läggas till och klicka sedan <Open> (öppna).

- De valda filerna läggs till i listan.

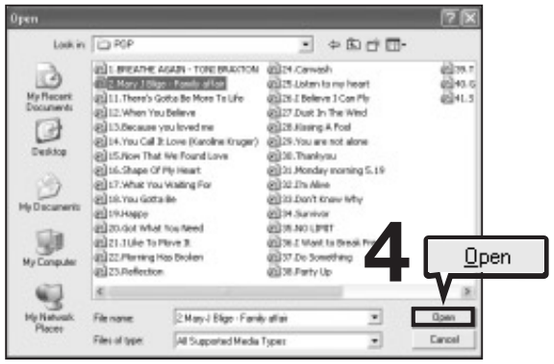

Överföra filer till spelaren med Samsung Media Studio

Utför följande steg för att överföra filer från datorn till spelaren.

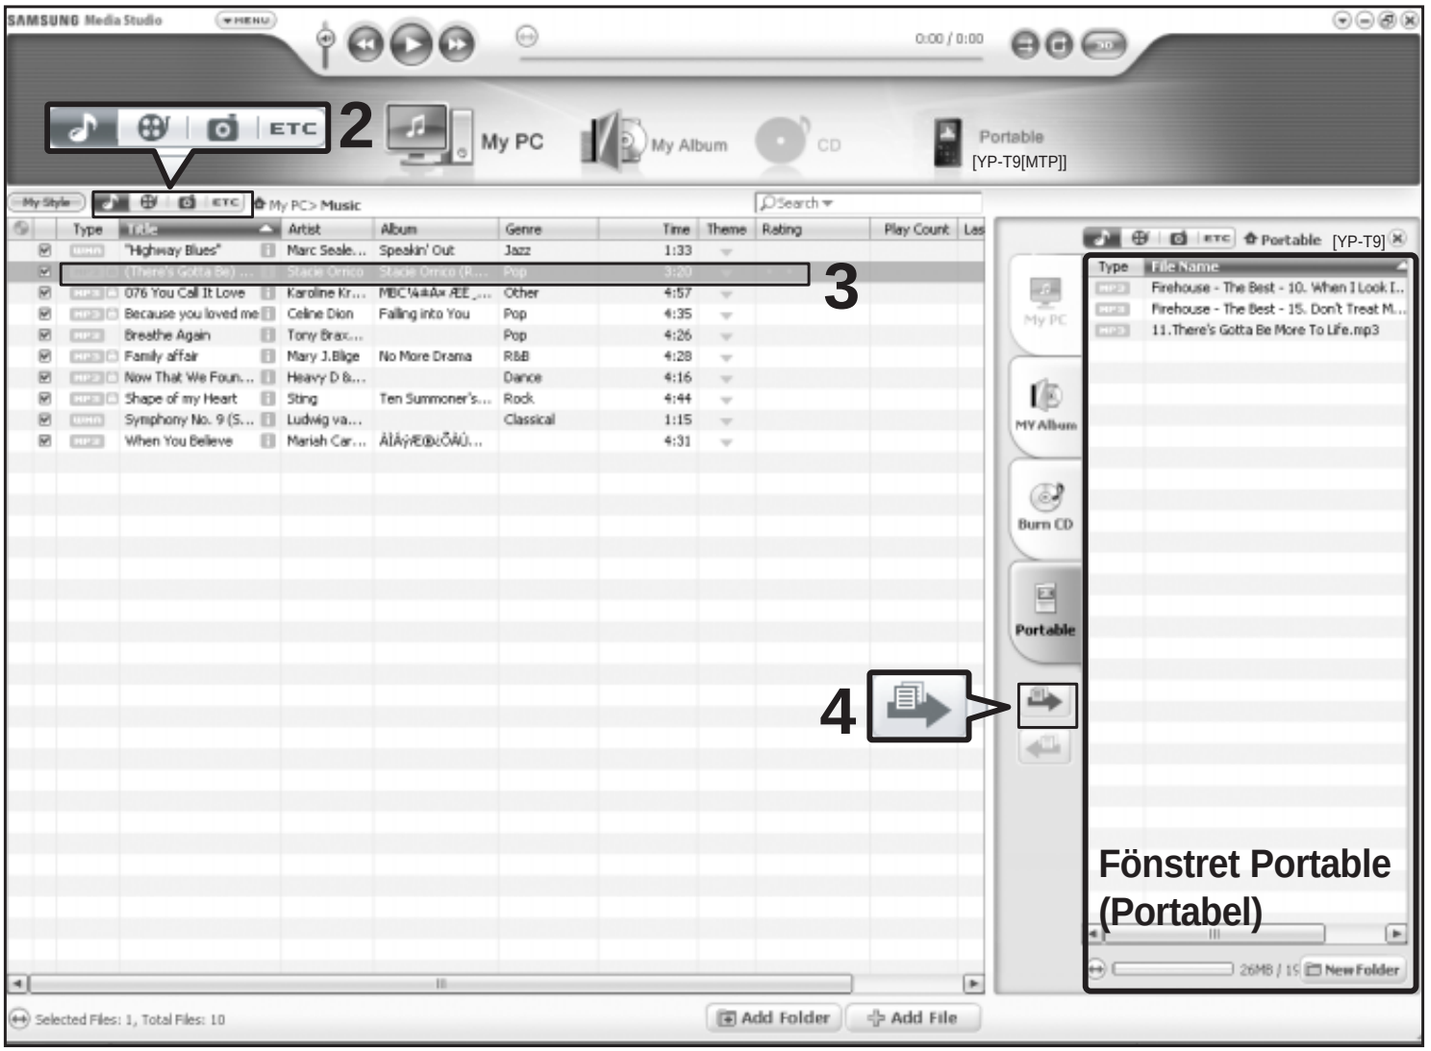

OBS!

- Tekniken för musikigenkänning och relaterad data kommer från Gracenote och Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM.
- CDDB är ett registrerat varumärke av Gracenote. Gracenotes logo och logotype, Gracenote CDDB:s logo och logotype samt logon "Powered by Gracenote CDDB" är varumärken som tillhör Gracenote. Music Recognition Service och MRS är servicemärken som tillhör Gracenote.

Innan du börjar!

- Anslut spelaren till datorn.
- Media Studio måste vara installerat på datorn.

1 Media Studio startar automatiskt när spelaren ansluts till datorn.

- Dubbelklicka på ikonen för Media Studio på skrivbordet, om programmet inte startar automatiskt.

2 Klicka på önskad filikon.

- Välj den filtyp du vill överföra genom att klicka på en av dessa ikoner.
- Klicka på för att visa musiklista.
- Klicka på för att visa videolista.
- Klicka på ikonen för att visa fotolista.
- Klicka på ikonen ETC för att visa etc-lista. ETC-listan inkluderar andra filtyper (t.ex: TXT, XOV etc.) än musik, foto och video.

3 Välj den fil som ska överföras i den vänstra fillistan.

4 Klicka på ikonen .

- De valda filerna skickas till spelaren.

ANMÄRKNING

- Koppla inte ur USB-anslutningen under filöverföring. Det kan orsaka skador på spelaren eller datorn.

OBS!

- Om du överför en fotofil eller videofil till spelaren med <Media Studio> konverteras den till JPG-format eller SVI-format innan den överförs. Filstorleken justeras automatiskt.

Lyssna på musik

Innan du börjar! Anslut hörlurarna, slå på spelaren och kontrollera batteriet.

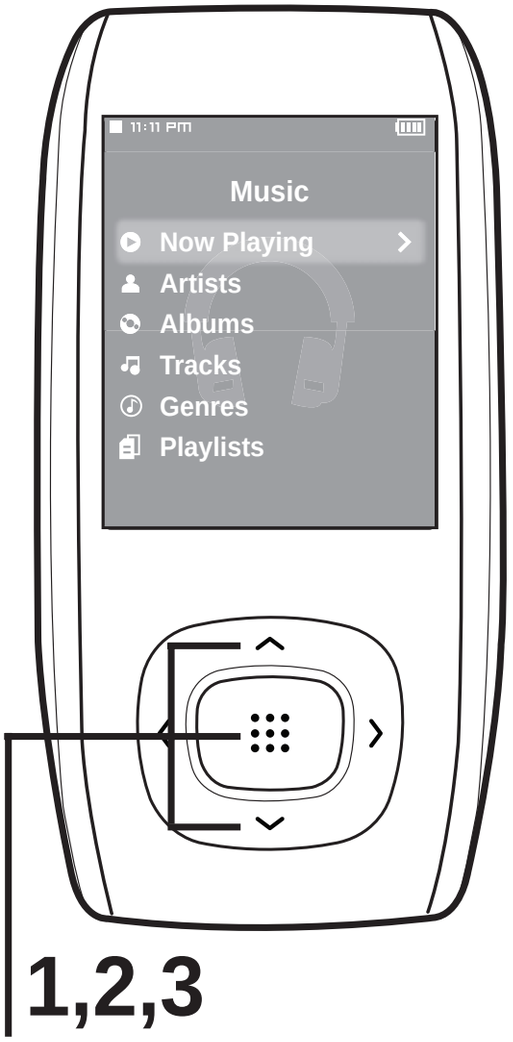

1 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja <Music> (Musik) och tryck sedan på knappen [⁝⁝⁝].**

2 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja vilken spellista du vill spela upp, tryck sedan på knappen [⁝⁝⁝].**

3 **Tryck på knappen [∧ ∨ 〈 〉] för att välja vilken fil du vill spela upp, tryck sedan på knappen [⁝⁝⁝].**

- Musikfilen spelas upp.

- <Now Playing> (Spelar nu) : Du kan lyssna till den senast spelade musikfilen eller inspelade filen.
- <Artists> (Artist): Spelar upp efter artist
- <Albums> (Album): Spelar upp efter album
- <Tracks> (Spår): Spelar upp i numerisk eller alfabetisk ordning
- <Genres> (Genre): Spelar upp efter genre
- <Playlists> (Spellista): Spelar upp efter spellista

OBS!

- Spelaren stöder filformaten MP3 och WMA.
- MP1- och MP2-filer där endast filtillägget har ändrats till MP3 kan inte spelas upp i spelaren.
- En fil utan ID3-flik (musikinformation) visas som [Unknown] (okänd).
- Om du trycker på knappen [⁝⁝⁝] i Music mode (musikläget) visas ett “S” på skärmen och Street mode (Gatuläget) ställs in på On (På). Genom att trycka på knappen [⁝⁝⁝] igen försvinner “S” och Street mode (Gatuläge) slås av. ▶ sidan 67

Att pausa

1 **Tryck på knappen [►II/⏻] under uppspelning.**

- Musikfilen pausas.

2 **Tryck på knappen [►II/⏻] igen.**

- Musikfilen fortsätter spelas från den punkt där den avbröts.

Att söka i ett spår

1 **Tryck på knappen [❮ ❯] medan det valda spåret spelas.**

- Spelaren söker framåt eller bakåt i spåret.

2 **Släpp knappen vid den punkt du vill starta uppspelning på.**

- Spelaren startar uppspelningen från den punkt där du släpper knappen.

Lyssna på musik (fortsättning)

Att starta uppspelningen från början av aktuellt spår.

Tryck på knappen [❮] efter 5 sekunders uppspelning.

■ Aktuellt spår spelas från början.

Att spela upp föregående/nästa spår

Tryck på knappen [❮] inom 5 sekunders uppspelning.

■ Föregående spår spelas från början.

Tryck på knappen [❯].

■ Nästa spår spelas från början.

ANMÄRKNING

■ När du spelar upp VBR-filer kanske inte föregående spår spelas upp när du trycker på knappen [❮] inom 5 sekunder från spårets början.

Upprepa avsnitt

Med den här funktionen kan du lyssna på specifika avsnitt av spåret upprepade gånger. Rekommenderas vid språkinlärning.

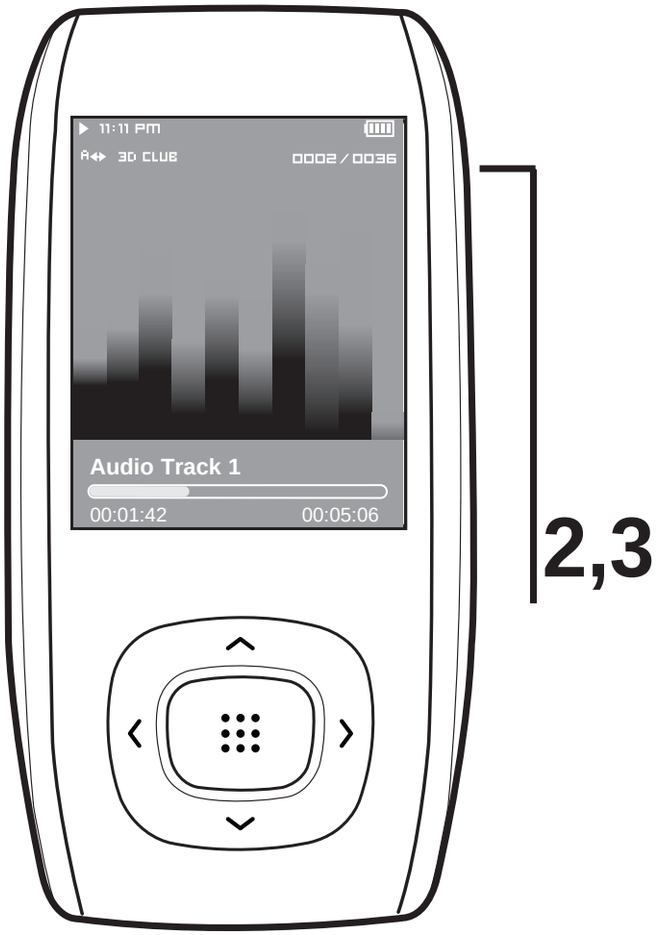

Ställa in ett avsnitt på upprepning

1 **Spela upp den fil du vill.**

2 **Tryck på knappen [A ⟷ B/ ●] i början av det avsnitt du vill upprepa.**

- Startpunkten anges och <A ⟷ > visas i skärmens visningsfönster.

3 **Tryck på knappen [A ⟷ B/ ●] igen för att ställa in slutet av det avsnitt du vill upprepa.**

- <A ⟷ B> visas på skärmen och det angivna a vsnittet startar och spelas upprepade gånger.

Så här avbryter du upprepning av ett avsnitt

Tryck på knappen [A ⟷ B/ ●] igen under upprepning av avsnitt.

- Avsnittet som upprepas avbryts.

OBS!

- Du kan endast ange start- och slutpunkt för avsnittsupprepningen inom en fil.

Skapa en spellista med Samsung Media Studio

En spellista är en lista över dina favoritlåtar.

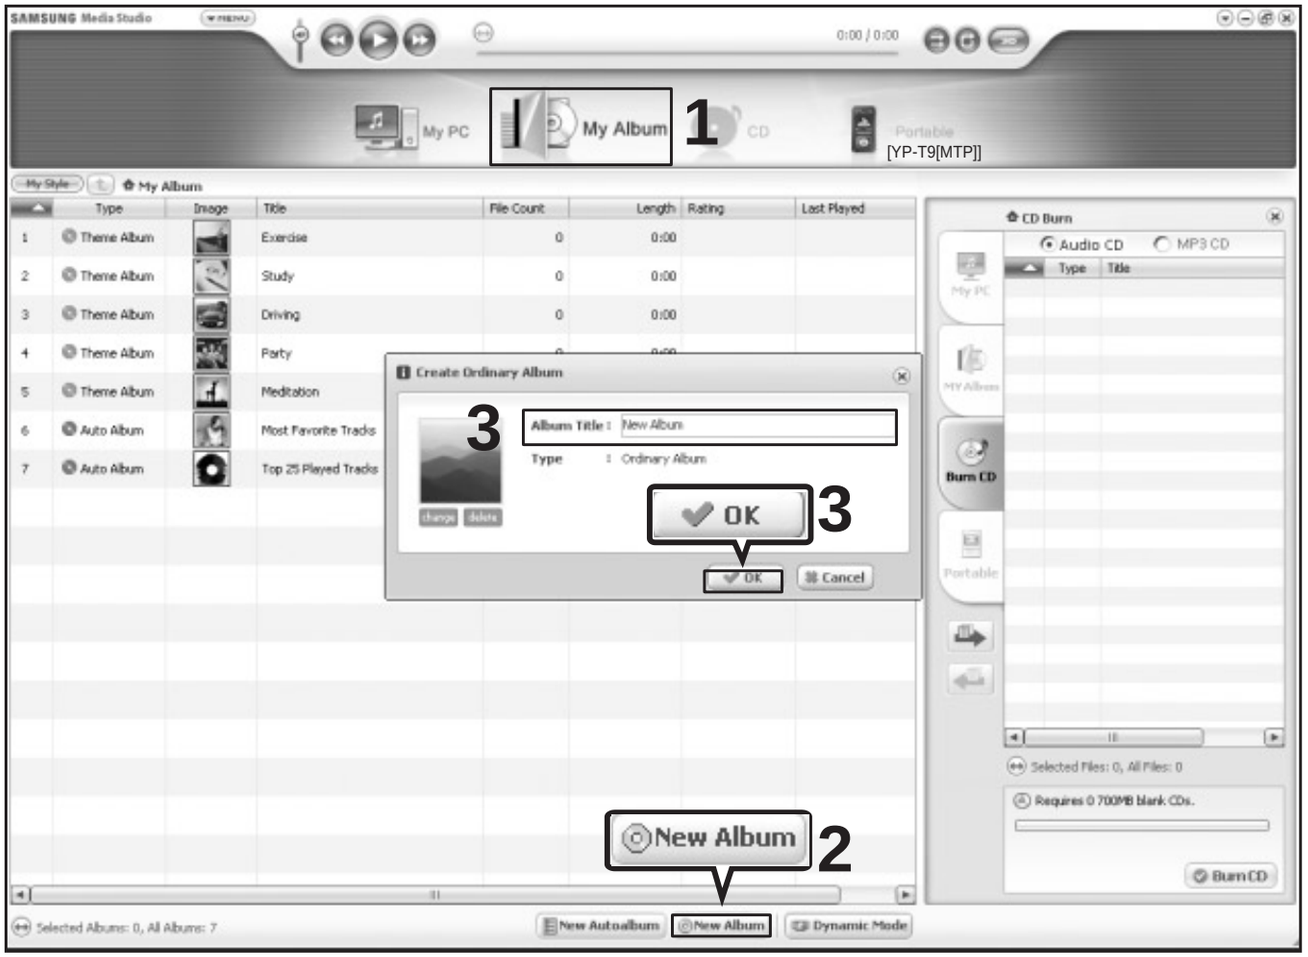

1 **Klicka på <My Album> (Mitt album) överst i Media Studio.**

- Fönstret <My Album> (Mitt album) öppnas.

2 **Klicka på <New Album> (Nytt album) längst ner.**

- Fönstret för att skapa öppnas.

3 **Skriv in albumtiteln och klicka på <OK>.**

- Ett nytt album (spellista) skapas och lagras i avsnittet My Album (Mina album) i Media Studio.

Att överföra musikfiler till en spellista

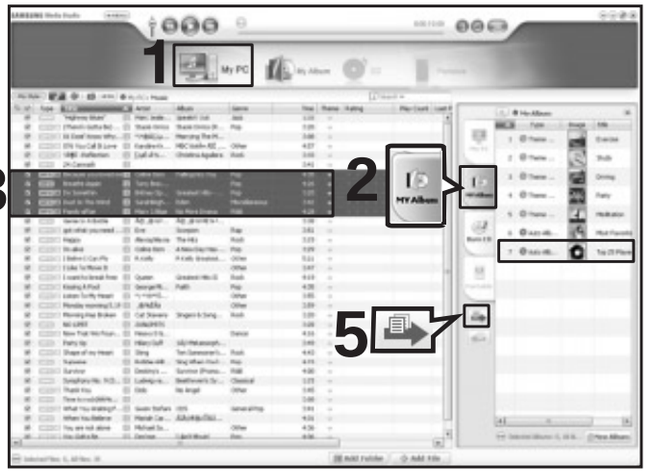

OBS!

- Maximalt 999 spellistor som överförs till spelaren kan spelas upp.

1 **Klicka på <My PC> (Min PC) överst i Media Studio.**

- Fönstret <My PC> (Min PC) öppnas.

2 **Klicka på <My Album> (Mitt album) i fönstrets högra hörn.**

- Albumfönstret öppnas.

3 **Dubbelklicka på önskat album i det högra fönstret.**

4 **Välj de filer du vill överföra till fönstret <My PC> (Min PC).**

5 **Klicka på ikonen .**

- Valda filer läggs till albumet (spellistan).

Exportera spellista med Media Studio

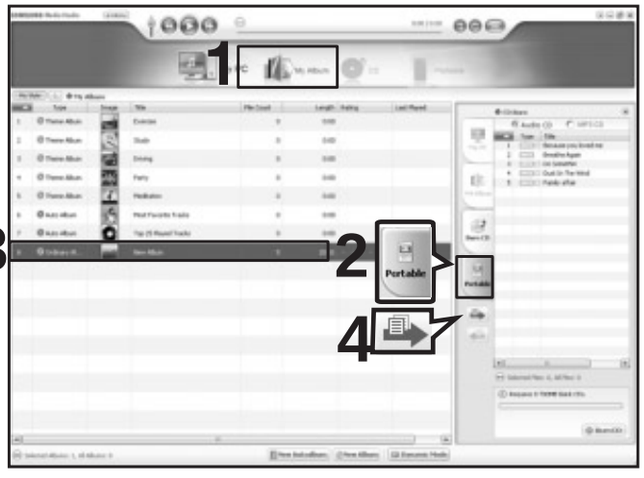

1 **Klicka på <My Album> (Mitt album) överst i Media Studio.**

- Fönstret <My Album> (Mitt album) öppnas.

2 **Klicka på <Portable> (Portabel) i fönstrets högra hörn.**

- Fönstret <Portable> (Portabel) öppnas.

3 **Välj önskat album i listan <My Album> (Mitt album).**

4 **Klicka på ikonen .**

- Det valda albumet överförs till spelaren och lagras under <File Browser> (Filhanterare) → <Playlists> (Spellista).

Att spela upp en spellista

Du kan enkelt lyssna på din favoritmusik genom att lägga den i en spellista.

Gör din egen spellista

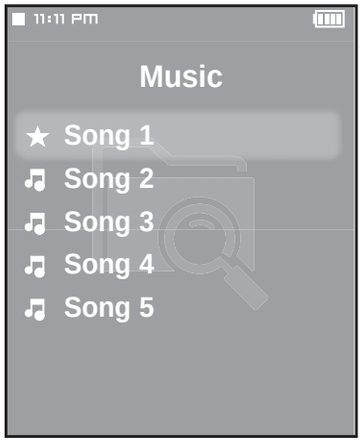

Hur gör jag 1

1 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja <File Browser> (Filhanterare) och tryck sedan på knappen [⁝⁝].**

2 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja <Music> (Musik) och tryck sedan på knappen [⁝⁝].**

- Fillistan visas.

3 **Tryck på knappen [∧ ∨ 〈 〉] för att välja en fil att lägga till spellistan och tryck sedan på knappen [A ↔ B/ ●].**

- Intill den valda filen visas markeringen ★ och filen inkluderas i <File Browser> (Filhanterare) → <Playlists> (Spellistor) → <Favorites> (Favoriter).

OBS!

- Du kan lägga till upp till 100 musikfiler till <Favorites> (Favoriter).
- Om du vill ta bort en fil från <Favorites> (Favoriter), väljer du en fil markerat med ★ och tryck sedan på knappen [A ↔ B/ ●]. Alternativt kan du trycka på knappen [MENU] för att välja <Delete from Favorites> (Ta bort från favoriter) och Tryck på knappen [⁝⁝].
- För ytterligare information, se sidorna 28-29 angående hur du skapar och överför spellistor till din spelare.

Gör din egen spellista (fortsättning)

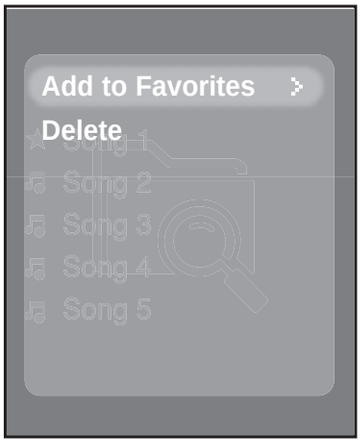

Hur gör jag 2

1 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja <File Browser> (Filhanterare) och tryck sedan på knappen [⁝⁝].**

2 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja <Music> (Musik) och tryck sedan på knappen [⁝⁝].**

- Fillistan visas.

3 **Tryck på knappen [∧ ∨ 〈 〉] för att välja en fil att lägga till spellistan och tryck sedan på knappen [MENU].**

4 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja <Add to Favorites> (Lägg till i Favoriter) och tryck sedan på knappen [⁝⁝].**

- Intill den valda filen visas markeringen ★ och filen inkluderas i <File Browser> (Filhanterare) → <Playlists> (Spellistor) → <Favorites> (Favoriter).

OBS!

- Om du vill ta bort en fil från <Favorites> (Favoriter), väljer du en fil markerat med ★ och tryck sedan på knappen [A ↔ B/●]. Alternativt kan du trycka på knappen [MENU] för att välja <Delete from Favorites> (Ta bort från favoriter) och Tryck på knappen [⁝⁝].

Att spela upp en spellista (fortsättning)

Att spela upp en spellista

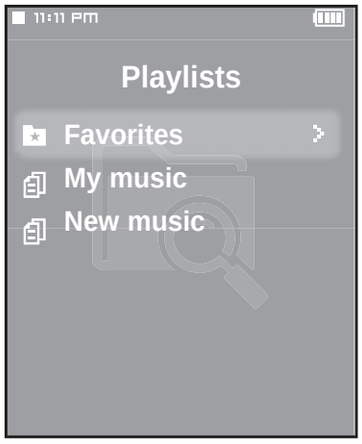

1 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja <File Browser> (Filhanterare) och tryck sedan på knappen [⁝⁝].**

2 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja <Playlists> (Spellista) och tryck sedan på knappen [⁝⁝].**

- Spellistan/-listorna visas.

3 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja önskad spellista och tryck sedan på knappen [⁝⁝].**

- De musikfiler som är lagrade i den valda spellistan visas.

4 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja en musikfil att spela upp, tryck sedan på knappen [⁝⁝].**

- Musikfilen spelas upp.

Använda Musikmenyn

Så här väljer du Street mode (Gatuläge)

Det här läget gör det möjligt för dig att lyssna på musik lika bra utomhus som inomhus.

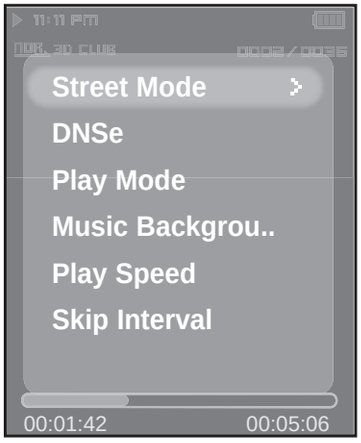

1 **Tryck på knappen [MENU] när du är i musikuppspelningsläge.**

2 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja <Street Mode> (Gatuläge) och tryck sedan på knappen [⁝⁝].**

3 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja önskat läge och tryck sedan på knappen [⁝⁝].**

- Välj <On> (På).

Så här väljer du 3D surround sound (DNSe)

Du kan lyssna på musik med 3D surround sound.

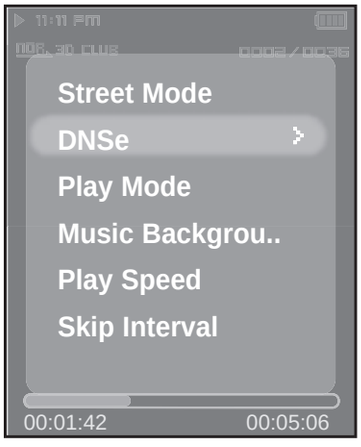

Tryck på knappen [MENU] för att gå ur menyn.

1 **Tryck på knappen [MENU] när du är i musikuppspelningsläge.**

2 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja <DNSe> och tryck sedan på knappen [⁝⁝].**

3 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja önskat läge och tryck sedan på knappen [⁝⁝].**

- Välj mellan <3D-User> (3D-användare), <3D-Studio>, <3D-Stage> (3D-scen), <3D-Club> (3D-klubb), <Normal>, <Rock>, <House>, <Jazz>, <Dance> (dans), <Ballad>, <Rythm & Blues> (R&B), <Classical> (klassiskt), och <User EQ> (användar-EQ).

Använda Musikmenyn (fortsättning)

Så här väljer du uppspelningsläge (Repeat (Upprepa))

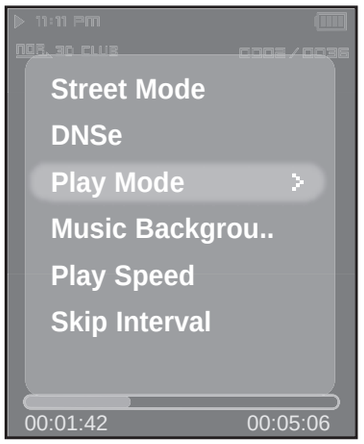

1 **Tryck på knappen [MENU] när du är i musikuppspelningsläge.**

2 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja <Play Mode> (Uppspelningsläge) och tryck sedan på knappen [⁝⁝].**

3 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja önskat läge och tryck sedan på knappen [⁝⁝].**

- Du kan välja antingen <Normal>, <Repeat One> (Repetera en), eller <Shuffle> (Blanda).

- <Normal> (Normal) : Spelar upp alla spår i ordning en gång.
- <Repeat> (Upprepa) : Upprepar aktuell mapp.
- <Repeat One> (Repetera en): Upprepar en fil.
- <Shuffle> (blanda): Spelar upp kontinuerligt i slumpvis ordning.

Så här väljer du en bakgrundsbild för Music mode (Musikläget)

Du kan välja en bakgrundsbild för Music mode (Musikläget)

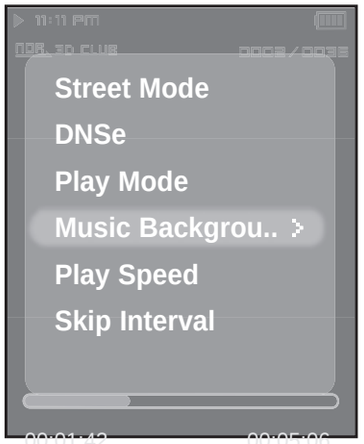

1 **Tryck på knappen [MENU] när du är i musikuppspelningsläge.**

2 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja <Music Background> (Musikbakgrund) och tryck sedan på knappen [⁝⁝].**

3 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja önskat läge och tryck sedan på knappen [⁝⁝].**

- Välj <FLASH1> (macromediablixt 1), <FLASH2> (macromediablixt 2), <FLASH3> (macromediablixt 3), <Album Cover> (album-omslag), <Photo> (foto), eller <Auto> (auto).
- Om du väljer <Auto> ändras bakgrundsbilden genom att plocka en från <FLASH1>, till <FLASH3>, varje gång en annan fil spelas upp.

OBS!

- Om det finns en bild som innehåller flikinformation för en musikfil, visas den som bakgrundsbild när du har valt <Album Cover> (Album-omslag) <Album Cover> (Album-omslag)stöder endast storlekar mindre än 200 pixlar (horisontellt) x 200 pixlar (vertikalt).

Att välja uppspelningsläge

Du kan välja en uppspelningshastighet som antingen är snabbare eller långsammare.

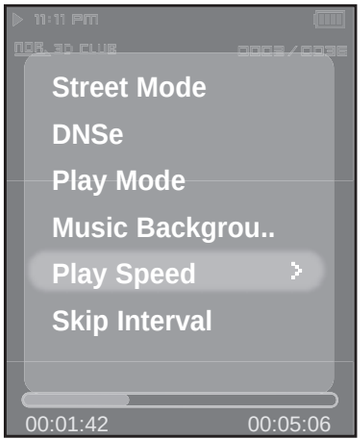

1 **Tryck på knappen [MENU] när du är i musikuppspelningsläge.**

2 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja <Play Speed> (uppspelningshastighet) och tryck sedan på knappen [⁝⁝].**

3 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja vilken uppspelningshastighet och tryck sedan på knappen [⁝⁝].**

- Välj antingen <-3>, <-2>, <-1>, <0>(Normal), <+1>, <+2>, eller <+3>.
- Ju högre nummer, desto snabbare uppspelningshastighet.

Så här ställer du in intervall för hoppa över

Du kan ställa in uppspelningsintervall när du trycker på knappen [〈 〉] under uppspelning.

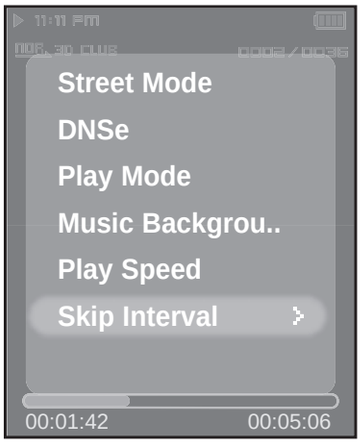

1 **Tryck på knappen [MENU] när du är i musikuppspelningsläge.**

2 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja <Skip Interval> (hoppa över intervall) och tryck sedan på knappen [⁝⁝].**

3 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja önskat intervall och tryck sedan på knappen [⁝⁝].**

- Välj antingen <1track> (1 spår), <3sec> (3 sek), <5sec> (5 sek), <7sec> (7 sek), <10sec> (10 sek), <30sec> (30 sek) eller <1min>.

Video

Innan du börjar! Anslut hörlurarna, slå på spelaren och kontrollera batteriet.

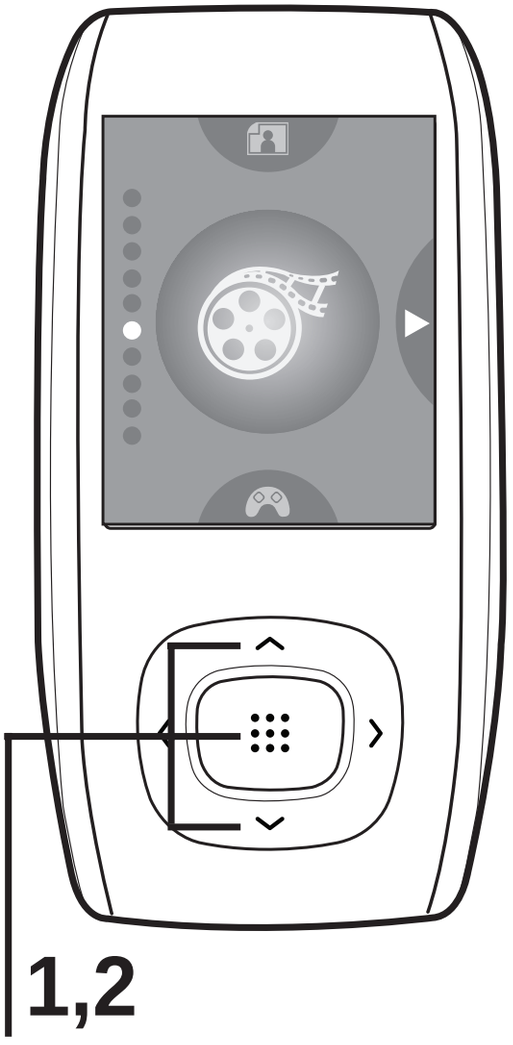

1 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja <Video> (Video) och tryck sedan på knappen [⁝⁝].**

2 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja önskat videoklipp och tryck sedan på knappen [⁝⁝].**

- Den valda videofilen spelas upp.

Så här stoppar du uppspelning av videofilen

Tryck på knappen [►II/⏻] i videoläge.

- Varje gång du trycker på knappen [►II/⏻] slutar spelaren att spela upp videofilen eller så återupptas uppspelningen.

OBS!

- Om du överför en videofil till spelaren med <Media Studio> konverteras den till SVI-format innan den överförs. Filstorleken justeras automatiskt.

Videoinformationsdisplay

Tryck på knappen [⋮⋮⋮] i videoläge.

■ Information om aktuell video visas. Tryck på knappen [⋮⋮⋮] igen för att dölja

1 Indikator för uppspelning/paus
2 Filnamn
3 Indikator för uppspelningsläge
4 Indikator för aktuell uppspelningstid
5 Indikator för ljudnivå
6 Full speltid för aktuell video

Video (fortsättning)

Så här går du till en viss position i aktuell videofil

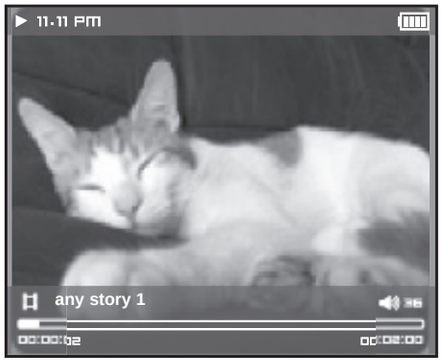

1 **Tryck på och håll ned [〈 〉] i vågrätt läge.**

- Det här gör det möjligt för dig att söka igenom aktuell videofil.

2 **Släpp upp knappen när du har kommit till önskad position.**

- Videon börjar spelas upp från den positionen.

Så här spelar du upp föregående/nästa videofil

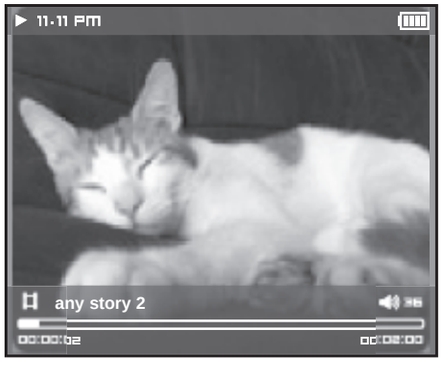

Tryck på knappen [〈] inom 5 sekunder efter att aktuell video har börjat spelas upp.

- Du återgår då till föregående film.

Tryck på knappen [〉].

- Du kommer då till nästa film.

Använda Videomenyn

Så här anger du ett bokmärke

Tryck på knappen [A ↔ B/ ●] vid önskad scen.

■ Den punkt som spelas upp/stoppas används som bokmärke.

OBS!

■ Du kan ange maximalt 20 bokmärken.

Så här flyttar du/tar bort bokmärket

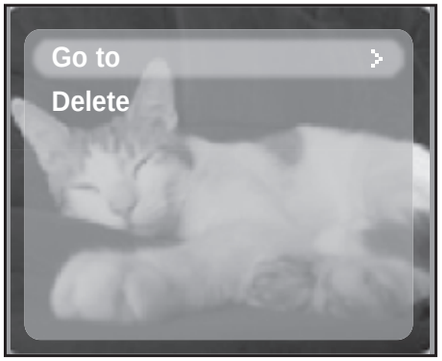

1 **Tryck på knappen [MENU] i videoläge.**

■ Bokmärkesmenyn visas.

2 **Tryck på knappen [⁝⁝⁝].**

3 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja <Go to> (Gå till) eller <Delete> (Radera) och tryck sedan på knappen [⁝⁝⁝].**

■ När du har valt <Go To> (Gå till) förflyttas du till det valda bokmärket och <Delete> (Radera) avlägsnar det valda bokmärket från videofilen.

Visa bilder

Innan du börjar! Anslut hörlurarna, slå på spelaren och kontrollera batteriet.

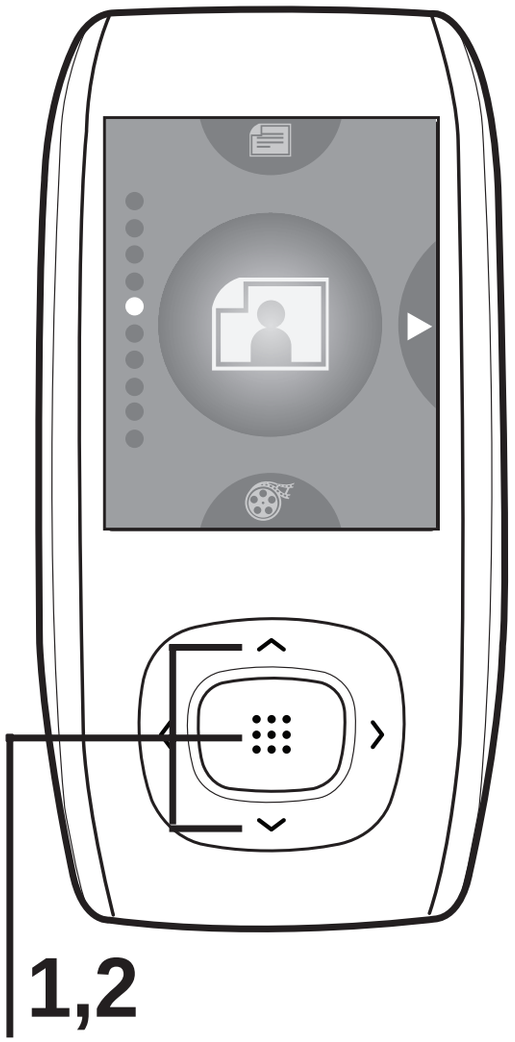

1 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja <Photo> (Foto) och tryck sedan på knappen [⁝⁝].**

- Fönstret för förhandsgranskning av foto visas.

2 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja önskat foto och tryck sedan på knappen [⁝⁝].**

- Det valda fotot visas.

OBS!

- Om du överför en fotofil till spelaren med <Media Studio> konverteras den till JPG-format innan den överförs. Filstorleken justeras automatiskt.
- Du kan även använda <File Browser> (Filhanteraren) för att söka efter en fotofil. ▶ sidan 14
- Du kan fortsätta lyssna på musik även om du har valt <Photo> (Foto) för att visa ett foto.

Så här går du till föregående/nästa bild

Tryck på knappen [〈 〉] vid visning av ett foto eller tryck på knappen [^ v] i förhandsgranskningsläge för att visa föregående eller nästa foto.

Fotovisningsfönster

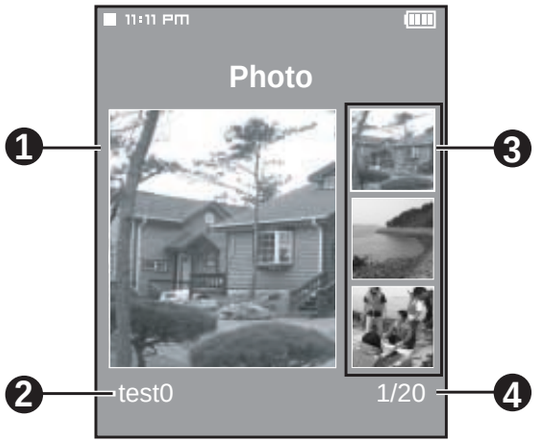

1 Förhandsgranskningsruta
2 Filnamn
3 Miniatyrer
4 Aktuellt filnummer/totalt antal foton

Använda Fotomenyn

Bildspel

1 **Tryck på knappen [MENU] medan du tittar på en bild.**

2 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja <Start Slideshow> (Starta bildspel) och tryck sedan på knappen [⁝⁝].**

■ Bildspelet startar.

Stoppa bildspelet

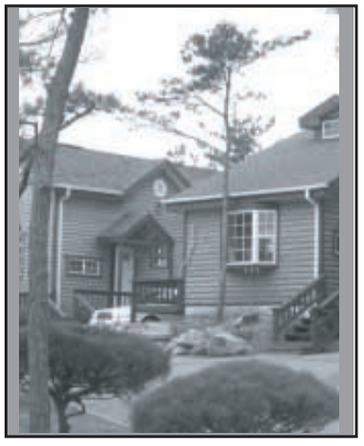

Tryck på knappen [⁝⁝] i läget Slideshow (Bildspelsläge).

■ Detta stoppar bildspelet.

Fotoförstoring

1 **Tryck på knappen [MENU] medan du tittar på en bild.**

2 **Tryck på knappen [^ v] för att välja <Zoom> (Zooma) och tryck sedan på knappen [⁘].**

- Zoominställningsmenyn visas.

3 **Tryck på knappen [^ v] för att välja önskad skalningsfaktor och tryck sedan på knappen [⁘].**

- Du kan välja antingen <100%> <200%> eller <400%>.

4 **Tryck på knappen [^ v < >] för att gå till den del av fotot som ska förstoras.**

5 **För att avbryta förstoringen väljer du <100%> från alternativen för Zoom och tryck sedan på knappen [⁘].**

- Du återgår då till originalstorlek.

OBS!

- Tryck på knappen [⁘] i fotovisningsläge för att visa menyn Zoom Setting (Zoominställningar).

Använda Fotomenyn (fortsättning)

Ange fotot som bakgrundsbild för musik

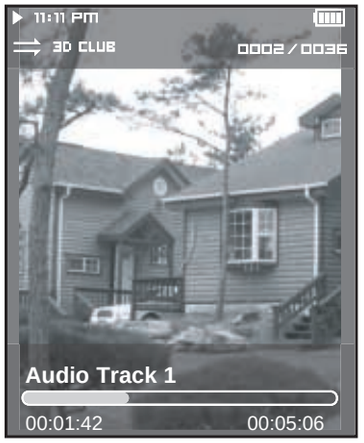

1 **Välj en fotofil som ska fungera som bakgrundsbild.**

2 **Tryck på knappen [MENU] medan du tittar på bilden.**

3 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja <As Music Background> (Som musikbakgrund) och tryck sedan på knappen [⁝⁝].**

- Inställningsmenyn för musikbakgrund visas.

4 **Tryck på knappen [〈 〉] för att välja <Yes> (Ja) och tryck sedan på knappen [⁝⁝].**

- Den valda fotofilen anges som bakgrundsbild för musik.

OBS!

- Tryck på knappen [A ⟷ B/●] under visning av ett foto för att visa inställningsmenyn för musikbakgrund.

Textvisning

Du kan läsa textfiler, t ex noveller eller manuskript, samtidigt som du lyssnar på musik.

Innan du börjar! Slå på spelaren och kontrollera batteriet.

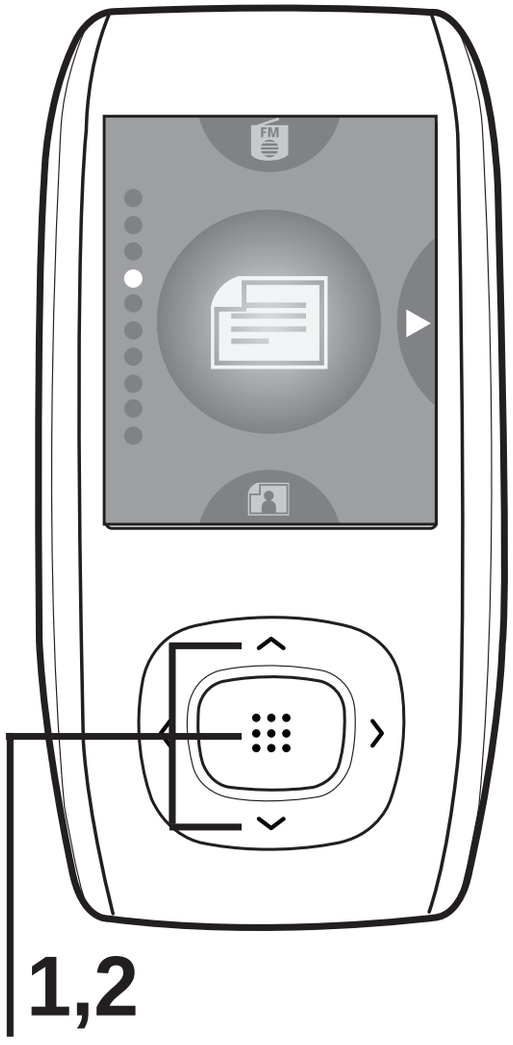

1 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja <Text> (Text) och tryck sedan på knappen [⁝⁝].**

2 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja Text och tryck sedan på knappen [⁝⁝].**

- Text visas på skärmen.

Bläddra text rad för rad

Tryck på knappen [‹ ›].

- När du har ställt in <Scroll By> → <Page> (Skrolla efter → Sida) i Textläget kan du gå till föregående/nästa sida i textfilen.
- När du har ställt in <Scroll By> → <Line> (Skrolla efter → Rad) i Textläget kan du gå till föregående/nästa rad i textfilen. Tryck och håll ner knappen [‹ ›] för att gå upp eller ned snabbare genom filen

OBS!

- Du kan även använda <File Browser> (Filhanteraren) för att söka efter en textfil. ▶ sidan 14
- Den här produkten hanterar TXT-filformat i Textläget.
- Du kan fortsätta lyssna på musik även om du väljer <Text>.
- Tryck på knappen [▶II/⏻] om du vill spela musik under visning av text. Tryck på knappen [▶II/⏻] igen för att stoppa musiken.

Använda Textmenyn

Så här anger du ett bokmärke

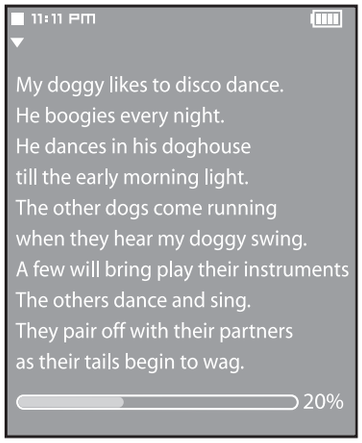
11:11 PM
My doggy likes to disco dance.
He boogies every night.
He dances in his doghouse
till the early morning light.
The other dogs come running
when they hear my doggy swing.
A few will bring play their instruments
The others dance and sing.
They pair off with their partners
as their tails begin to wag.
20%

Tryck på knappen [A ↔ B/●] under visning av text.

- Den aktuella textskärmen anges som bokmärke med symbolen ▼ längst upp i vänstra hörnet.
- Bokmärket kan raderas genom att trycka på knappen [A ↔ B/●] på bokmärkessidan.

OBS!

- Du kan ange maximalt 20 bokmärken.

Så här flyttar du/tar bort bokmärket

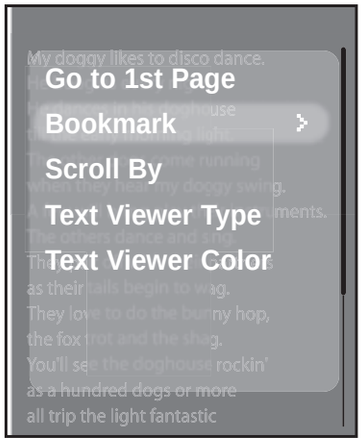

1 **Tryck på knappen [MENU] under visning av text.**

2 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja <Bookmark> (Bokmärke) och tryck sedan på knappen [⁝⁝⁝].**

- Bokmärkesmenyn visas.

3 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja <Go to> (Gå till) eller <Delete> (Radera) och tryck sedan på knappen [⁝⁝⁝].**

- När du har valt <Go To> (Gå till) förflyttas du till det valda bokmärket och <Delete> (Radera) avlägsnar det valda bokmärket från textfilen.

Så här går du till första sidan

Du ser textfilen från början.

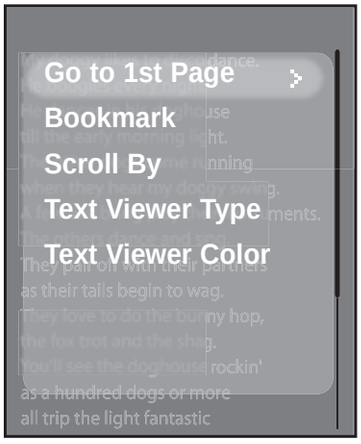

1 **Tryck på knappen [MENU] under visning av text.**

2 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja <Go to 1st Page> (Gå till 1:a sidan) och tryck sedan på knappen [⁝⁝].**

- Bekräftelsefönstret öppnas.

3 **Tryck på knappen [〈 〉] för att välja <Yes> (Ja) och tryck sedan på knappen [⁝⁝].**

- Detta förflyttar dig till första sidan i textfilen.

Så här ställer du in skrollalternativ

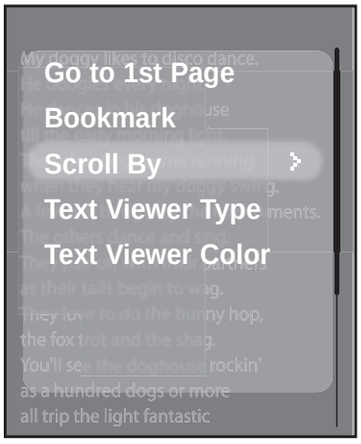

1 **Tryck på knappen [MENU] under visning av text.**

2 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja <Scroll By> (Skrolla efter) och tryck sedan på knappen [⁝⁝].**

- Alternativmenyn för skrollning visas.

3 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja önskat alternativ och tryck sedan på knappen [⁝⁝].**

- Du kan välja antingen <Page> (Sida) eller <Line> (Rad).
- <Page> (Sida): Använd knappen [〈 〉] för att skrolla genom filen sida för sida.
- <Line> (Rad): Använd knappen [〈 〉] för att skrolla genom filen rad för rad.

OBS!

- Du kan trycka på knappen [⁝⁝] för att ändra skrollalternativ i textvisningsläge.

Använda Textmenyn (fortsättning)

Så här ställer du in typ av textvisning

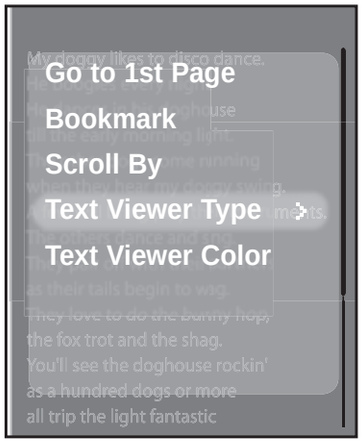

1 **Tryck på knappen [MENU] under visning av text.**

2 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja <Text Viewer Type> (Textvisningstyp) och tryck sedan på knappen [⁝⁝].**

- Menyn Text Viewer Type (Textvisningstyp) visas.

3 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja önskad textvisningstyp.**

- Du kan välja antingen <Vertical> (Vertikal) eller <Horizontal> (Horisontell).

Så här ställer du in typ av färg för textvisning

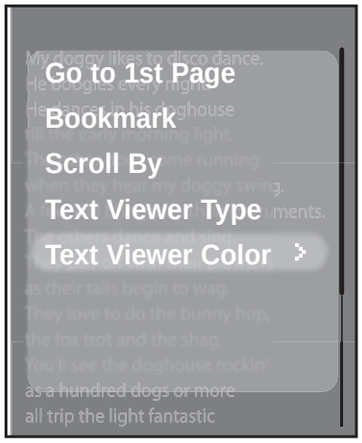

1 **Tryck på knappen [MENU] under visning av text.**

2 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja <Text Viewer Color> (Färg för textvisning) och tryck sedan på knappen [⁝⁝].**

- Menyn Text Viewer Color (Färg för textvisning) visas.

3 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja önskad färg för textvisning.**

- Välj antingen <Auto>, <Blue> (Blå), <Green> (Grön), <Orange>, <Pink> (Rosa), eller <Purple> (Purpur).
- Genom att välja <Auto> får du samma färger som i huvudmenyn.

Lyssna på FM-radio

Innan du börjar! Anslut hörlurarna, slå på spelaren och kontrollera batteriet.

Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja <FM Radio> (FM-radio) och tryck sedan på knappen [⁝⁝⁝].

- Mottagning av FM-radio startar.

Använda funktionen Mute (tyst)

Tryck på knappen [►II/⏻] medan du lyssnar på FM radio.

- Ljudet stängs av.
- Tryck på knappen [►II/⏻] igen för att få tillbaka ljudet.

Lyssna på FM-radio (fortsättning)

Att söka frekvenser automatiskt

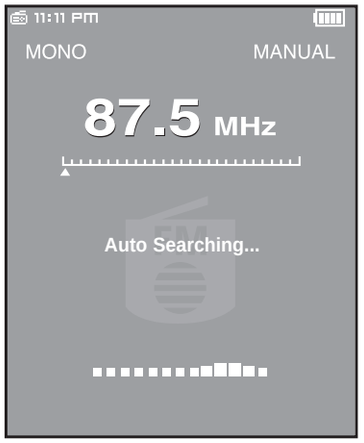

1 **Tryck på knappen [⁝⁝⁝] för att välja <MANUAL> (MANUELLT).**

- Du kommer då att se <MANUAL> (MANUELLT) i det övre högra hörnet.

2 **Tryck och håll in knappen [〈 〉] och släpp den sedan.**

- Frekvensen som ligger närmast den punkt där du släppte knappen kommer att sökas upp.

OBS!

- I läget <PRESET> (FÖRINSTÄLLT), trycker du på knappen [MENU] och använd sedan knappen [∧ ∨] för att välja <Go to Manual Mode> (Gå till manuellt läge) och tryck sedan på knappen [⁝⁝⁝]. Du växlar då till läget <MANUAL> (MANUELLT).
- I läget <MANUAL> (MANUELLT), trycker du på knappen [MENU] och använd sedan knappen [∧ ∨] för att välja <Go to Preset Mode> (Gå till förinställt läge) och tryck sedan på knappen [⁝⁝⁝]. Du växlar då till läget <PRESET> (FÖRINSTÄLLT).

Att söka frekvenser manuellt

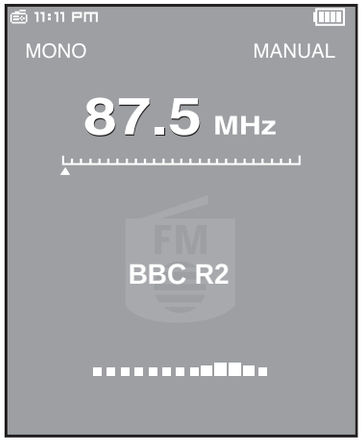

1 **Tryck på knappen [⁝⁝⁝] för att välja <MANUAL> (MANUELLT).**

- Du kommer då att se <MANUAL> (MANUELLT) i det övre högra hörnet.

2 **Tryck på knappen [〈 〉].**

- Du förflyttas mellan frekvenser när knappen trycks in.

ANMÄRKNING

- Se till att hörlurarna är anslutna till spelaren när du söker eller ställer in frekvenser. Hörlurarna används som antenn för mottagning av FM-radio.
- I områden med dålig mottagning kan spelaren inte söka efter tillgängliga frekvenser.

Ställa in en frekvens

Ställa in frekvenser automatiskt

1 **Tryck på knappen [MENU] i FM Radio-läge.**

2 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja <Auto Preset> (automatisk förinställning) och tryck sedan på knappen [⁝⁝].**

- Bekräftelsefönstret för automatisk förinställning öppnas.

3 **Tryck på knappen [〈 〉] för att välja <Yes> (Ja) och tryck sedan på knappen [⁝⁝].**

- Sedan visas fönstret <Auto Preset> (Auto-förinställning) för att göra det möjligt för dig att ange upp till 30 frekvenser.

Att avbryta under inställning

Avbryt under inställning av <Auto Preset> (automatisk förinställning) genom att trycka på knappen [⁝⁝].

- Den automatiska förinställningen avbryts och de frekvenser som har hittats lagras.

OBS!

- Om du utför <Auto Preset> (automatisk förinställning) igen raderas befintliga frekvenser och du ställer in allt på nytt.

Ställa in en frekvens (fortsättning)

Ställa in frekvenser manuellt

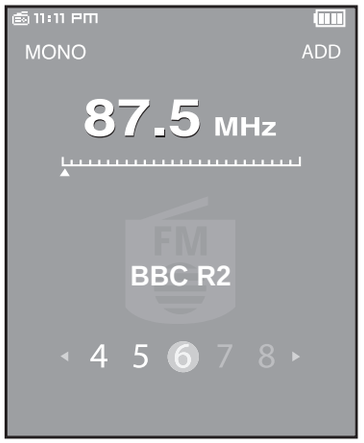

1 **Tryck på knappen [⁝⁝⁝] för att välja <MANUAL> (MANUELLT).**

- Du kommer då att se <MANUAL> (MANUELLT) i det övre högra hörnet.

2 **Tryck på knappen [〈 〉] för att välja önskad frekvens för förinställning.**

3 **Tryck på knappen [A ⟷ B/ ●].**

- <ADD> blinkar innan det förinställda numret visas.

4 **Tryck på knappen [〈 〉]för att välja önskat förinställt nummer och tryck sedan på knappen [⁝⁝⁝].**

- Den valda frekvensen ställs in med ett förinställt nummer.

OBS!

- Du kan ange förinställd frekvens genom att trycka på knappen [MENU] för att välja <Add to Preset> (Lägg till förinställning) i läget <MANUAL> (MANUELLT).
- Om du anger en identisk frekvens ser du meddelandet <Same frequency exists. Save?> (Samma frekvens finns. Spara?). Tryck på knappen [〈 〉] för att välja <Yes> (Ja) eller <No> (Nej) och tryck sedan på knappen [⁝⁝⁝].

Att söka frekvenser i läget PRESET (FÖRINSTÄLLT)

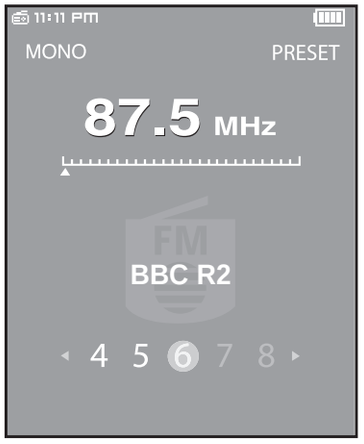

1 **Tryck på knappen [⁝⁝⁝] för att välja <PRESET> (FÖRINSTÄLLT).**

- Du kommer då att se <PRESET> (FÖRINSTÄLLT) i det övre högra hörnet.

2 **Tryck på knappen [〈 〉].**

- Det förinställda numret väljs och du kan lyssna på den lagrade radiofrekvensen.

OBS!

- Om du inte har angett en förinställd frekvens visas <No preset> (Ingen förinställning) och den kan inte växla till läget <PRESET> (FÖRINSTÄLLT).

Att ta bort förinställningar

Innan du börjar! ■ Följ stegen nedan för att ta bort frekvenser medan du lyssnar på FM-radio.

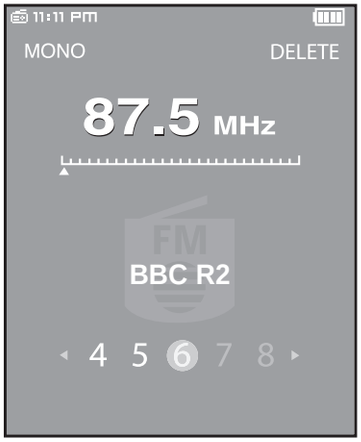

1 **Tryck på knappen [⁝⁝⁝] för att välja <PRESET> (FÖRINSTÄLLT).**

■ Du kommer då att se <PRESET> (FÖRINSTÄLLT) i det övre högra hörnet.

2 **Tryck på knappen [A ↔ B/ ●].**

■ <DELETE> (RADERA) blinkar.

3 **Tryck på knappen [〈 〉] för att välja den frekvens du vill ta bort från listan <PRESET> (FÖRINSTÄLLT) och tryck på knappen [⁝⁝⁝].**

■ Fönstret Delete Preset (Radera förinställning) visas.

4 **Tryck på knappen [〈 〉] för att välja <Yes> (Ja) och tryck sedan på knappen [⁝⁝⁝].**

■ Det valda förinställda numret tas bort.

■ Om du inte vill ta bort det förinställda numret väljer du <NO> (NEJ).

OBS!

■ Du kan ta bort förinställd frekvens genom att trycka på knappen [MENU] för att välja <Delete Preset> (Radera förinställning) i läget <PRESET> (FÖRINSTÄLLT).

Använda menyn FM Radio

Ställa in RDS-visning

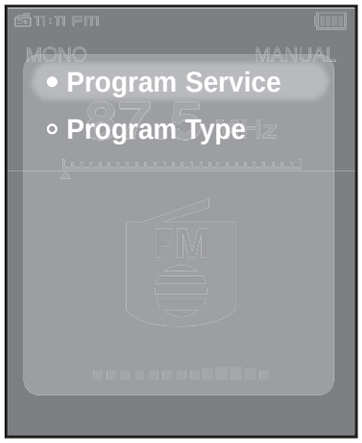

RDS (Radio Data System) tar emot och visar meddelanden som t.ex. sändningsinformation. Programinformation som News (nyheter), Sports (sport) eller Music (musik), eller information som sänds från stationen visas på skärmen.

1 **Tryck på knappen [MENU] i FM Radio-läge.**

2 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja <RDS Display> (RDS-visning) och tryck sedan på knappen [⁝⁝].**

- RDS-visningsmenyn visas.

3 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja RDS-visningsläge och tryck sedan på knappen [⁝⁝].**

- Du kan välja mellan <Program Service> (programservice) och <Program Type> (programtyp).

- <Program Service> (Programservice) : Visar namnet på stationen och innehåller 8 tecken. Om PS-information tas emot visas PS-namnet (BBC, AFO, NDR etc.) på skärmen. Om ingen PS-information tas emot visas FM-frekvensen.
- <Program Type> (Programtyp): Visar typ av program som sänds just nu.

OBS!

- Om FM-signalen är svag kanske inte RDS-informationen kan visas.

Att ställa in FM-region

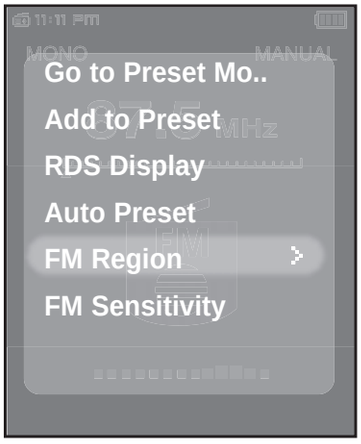

1 **Tryck på knappen [MENU] i FM Radio-läge.**

2 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja <FM Region> (FM-region) och tryck sedan på knappen [⁝⁝⁝].**

- Menyn för FM-region visas.

3 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja FM Region och tryck sedan på knappen [⁝⁝⁝].**

- Du kan välja mellan <Korea/US>, <Japan> och <Other Countries> (Övriga länder).

OBS!

- Frekvensintervall per region
  - Korea/USA: Söker FM-frekvenser i 100 kHz-intervaller mellan 87,5 MHz-108,0 MHz.
  - Japan: Söker FM-frekvenser i 100 kHz-intervaller mellan 76,0 MHz-108,0 MHz.
  - Europe/Other Countries (Europa/övriga länder): Söker FM-frekvenser i 50 kHz-intervaller mellan 87,50 MHz- 108,0 MHz.
- FM-region kan tas bort eller ändras utifrån spelarens målregion.
- Om du ändrar FM-region tas tidigare lagrade radiofrekvenser bort.

Att ställa in FM-känslighet

1 **Tryck på knappen [MENU] i FM Radio-läge.**

2 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja <FM Sensitivity> (FM-känslighet) och tryck sedan på knappen [⁝⁝⁝].**

- Menyn för FM-känslighet visas.

3 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja söknivå och tryck sedan på knappen [⁝⁝⁝].**

- Du kan välja mellan <High> (hög), <Middle> (medel) och <Low> (låg).
- Ju högre FM-känslighet desto fler frekvenser kan du ta emot.

Röstinspelning

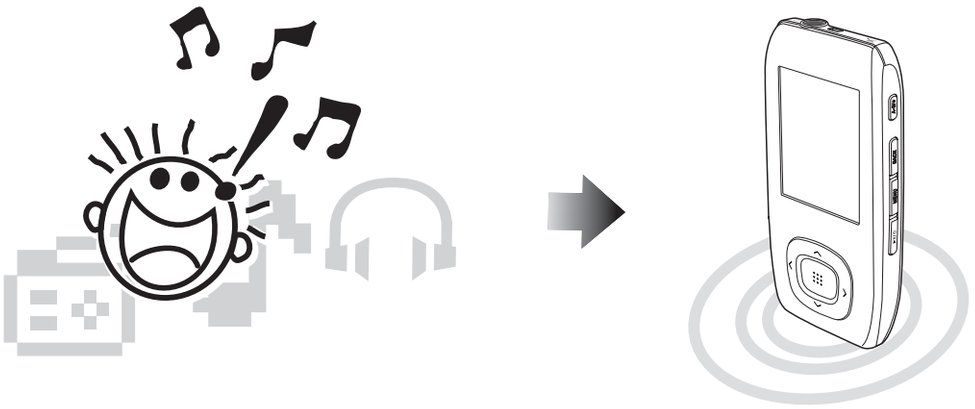

Filnamn under inspelning

1 **Vid inspelning specificeras ett inspelningsfilnamn automatiskt såsom “Xmmddhhmmss”. Där X indikerar inspelningstyp, mm står för månad, dd för dag, hh för timmar, mm för minuter och ss för sekunder.**

2 **Typen av inspelning är följande;**

- Voice - V
- Radio – F (FM)

3 **Exempelvis indikerar filnamnet “V0911103020” en röstinspelning som gjordes klockan 10.30.20 den 11 september.**

OBS!

- Du kan även använda <File Browser> (Filhanteraren) för att söka efter en fotofil. ▶ sidan 14
- För ytterligare information om inspelning, se avsnittet för inspelningsinställningar på sidan 68.
- Du kan lagra maximalt 999 filer för varje röst- och FM radio-inspelning.

Röstinspelning (fortsättning)

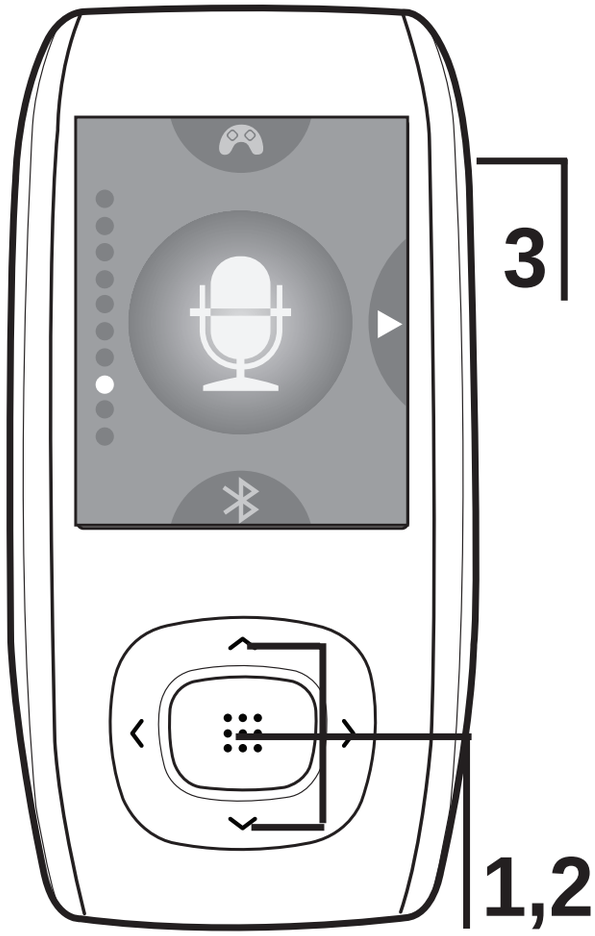

1 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja <Record> (Spela in) och tryck sedan på knappen [⁝⁝].**

- Tryck sedan på knappen [MENU] och använd knapparna [∧ ∨] och [⁝⁝] för att ange alternativ för inspelningen.

2 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja önskat inspelningsläge och tryck sedan på knappen [⁝⁝].**

- Lämpligt fönster öppnas.

3 **Tryck på knappen [A ↔ B/ ●].**

- Inspelningen påbörjas när filnamnet visas.

- <Record Voice> (Spela in röst): du kan göra en röstinspelning.
- <Record FM Radio> (Spela in FM-radio): du kan spela in FM-radiosändningar som du har lyssnat på senast. Du kan använda knappen [〈 〉] för att välja önskad frekvens.
- <Recorded Files> (Inspelade filer): du kan lyssna till röstinspelning och FM-radioinspelning.

Så här avbryter du inspelningen

1 **Tryck på knappen [A ↔ B/ ●] under inspelning.**

- Du ser meddelandet där du ombeds bekräfta ditt val.

2 **Tryck på knappen [〈 〉] för att välja <Yes> (Ja) eller <No> (Nej) och tryck sedan på knappen [⁝⁝].**

- <Yes> (Ja) spelar upp den nyss inspelade filen.
- <No> (Nej) spelar inte upp den nyss inspelade filen.

3 **Tryck på knappen [〈 〉] för att välja <Yes> (Ja) och tryck sedan på knappen [⁝⁝].**

- Den inspelade filen lagras i <File Browser> (Filhanterare) → <Recorded> (Inspelad).

Röst-/FM-radioinspelning

Så här gör du en röstinspelning

Du kan göra en röstinspelning när som helst med olika funktioner.

Tryck och håll in knappen [A ⟷ B/●].

- Inspelningen påbörjas när filnamnet visas.

Så här lagrar du FM-radiosändning

Du kan lagra FM-radiosändning när som helst som du lyssnar på radion.

Tryck och håll in knappen [A ⟷ B/●] i FM-radioläget.

- Ett filnamn som automatiskt skapas visas och inspelningen startar.

OBS!

- Placera inte mikrofonen för nära eller för långt ifrån objektet som spelas in, det kan påverka inspelningskvaliteten.
- Du kan inte använda röstinspelningen när batterinivån är låg.
- Du kan göra en röstinspelning som är 69 timmar (baserat på 32Kbps, 1GB)

Använda Bluetooth

Registrera en Bluetooth-kompatibel headsetutrustning med din spelare innan du börjar konfigurera den trådlösa anslutningen.
När detta är gjort kan du lyssna på musik genom Bluetooth-headsetet.

Bluetooth-funktionen kan endast användas med rätt modell (YP-T9B, T9JB).

Vad är Bluetooth?

Bluetooth är en standard för data- och telekommunikation som beskriver hur mobiltelefoner, datorer och PDA enkelt kan ansluta till varandra genom att använda en kort trådlös anslutning.

- **Bluetooth-enheten kan orsaka brus eller funktionsfel, beroende på användarförhållanden.**
  - Det kan exempelvis bero på störningar genom fysisk kontakt på produkten, om du till exempel håller spelaren med ena handen och samtidigt har det trådlösa headsetet på dig.
  - Från en fysisk kontakt på överföraren eller mottagare för produkten eller stereoheadsetet.
  - Elektrisk variation på grund av elektrisk störning i väggen, hörn eller från kontorsutrustning.
  - Elektrisk störning från samma frevkvensbandsenheter inklusive medicinsk utrustning, mikrovågsugn och trådlöst LAN-nätverk.
- **Ju längre avståndet är mellan produkten och stereoheadsetet, desto sämre blir ljudkvaliteten och om avståndet blir alltför stort fungerar inte det trådlösa nätverket.**
- **Vid inkoppling av Bluetooth-enhet till produkten ska så kort avstånd som möjligt hållas.**
- **Vi rekommenderar inte att du använder lägena för text- och bildvisning under tiden du lyssnar på musik med headset. Det kan annars leda till långsammare respons vid knapptryckningar och störningar i Bluetooth-kommunikationen.**
- **I områden med dålig mottagning, såsom i en hiss eller under jord, kanske Bluetooth-enheten inte fungerar som den ska.**
- **En fil som understiger 32 kHz kanske inte går att spela upp, beroende på specifikationerna på stereoheadsetet.**

Använda Bluetooth (fortsättning)

Specifikationer för Bluetooth

Prestandan för Bluetooth-enheten kan variera, beroende på specifikationerna. Den här produkten är kompatibel med standardspecifikationer för Bluetooth.

- **Specifikationer för vissa syften: I allmänhet är transmissionsutgången god, vilket leder till mindre reduktion av signalstyrkan men kräver mer kraft från batteriet.**
- **Standardspecifikationer: Transmissionsutgången är jämförbart låg, vilket orsakar större reduktion i signalstyrka, men minimerar strömförbrukningen för att öka den användbara tiden.**

OBS!

- När du inte använder enheten ställer du in <Bluetooth Mode> (Bluetooth-läge) till <OFF> (AV). Om du stannar i läget <ON> (PÅ) för <Bluetooth Mode> (Bluetooth-läge) reduceras batteritiden.

Använda Bluetooth (fortsättning)

Innan du börjar!

- Säkerställ att Bluetooth-enheten som ska anslutas är redo för inkoppling. (Se enhetens produktdokumentation).

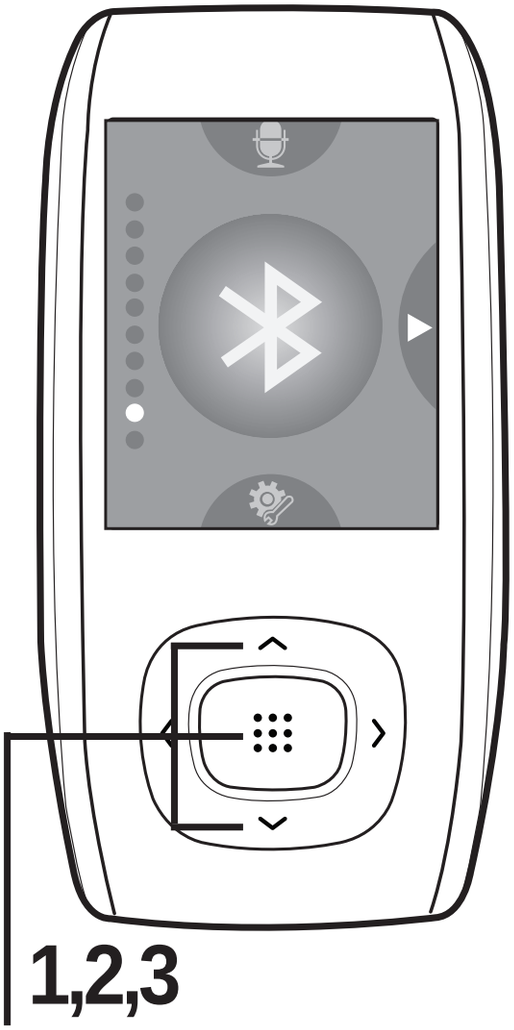

Registrera Stereoheadsetet

(registrera dig endast en gång)

1 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja <Bluetooth> och tryck sedan på knappen [⁝⁝⁝].**

2 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja <Bluetooth Mode> (Bluetooth-läge) och tryck sedan på knappen [⁝⁝⁝].**

3 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja <On> (På) och tryck sedan på knappen [⁝⁝⁝].**

OBS!

- **Du kan endast använda Bluetooth-anslutningen för att lyssna till musik. Andra lägen inklusive FM Radio, video och spel stöder inte funktionen för Bluetooth.**
- Det maximala avståndet som möjliggör trådlös anslutning mellan produkten och ett stereoheadset eller en handsfree-enhet är 10 m. Anslutningen bryts automatiskt om avståndet blir för stort. Ljudkvaliteten försämras när du befinner dig vid ett hinder, såsom väggar eller dörrar.

Använda Bluetooth (fortsättning)

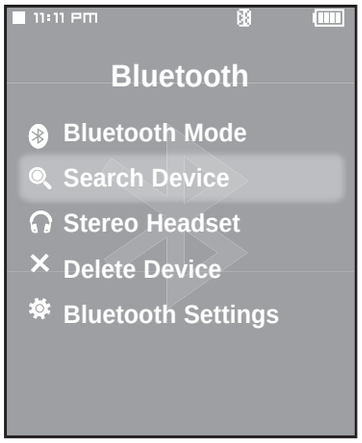

4 **Ställ in stereoheadsetet till lämpligt registreringsläge.**

- För att ställa in headsetet för anslutning, se produktdokumentationen.

5 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja <Search Device> (Sök enhet) och tryck sedan på knappen [⁝⁝⁝].**

6 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja en enhet att registrera och tryck sedan på knappen [⁝⁝⁝].**

- Fönstret för att ange lösenord visas.

7 **Tryck på knappen [∧ ∨ 〈 〉] för att ange lösenord för stereoheadset.**

- Se produktdokumentationen för att ange lösenord.

8 **Tryck på knappen [〉] för att välja <OK> och tryck sedan på knappen [⁝⁝⁝].**

- Headsetet registreras.

OBS!

Bluetooth-kompatibla headset

Företag	Modell	Företag	Modell
i.TECH	Blueband	SAMSUNG	SBH100
Plantronics	PULSAR 590A	Jabra	BT620s
MOTOROLA	HT820		

- Använd endast Bluetooth-certifierade stereoheadset. Mono handsfree headset stöds ej.

Ansluta registrerat stereoheadset

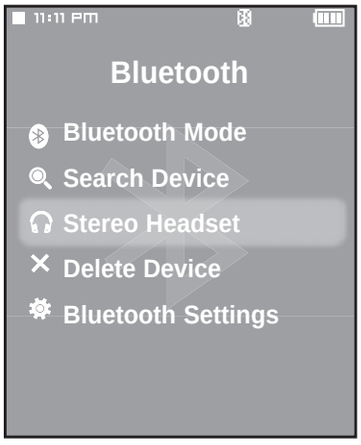

1 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja <Bluetooth> och tryck sedan på knappen [⁝⁝⁝].**

2 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja <Stereo Headset> och tryck sedan på knappen [⁝⁝⁝].**

3 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja ett stereoheadset att ansluta och tryck sedan på knappen [⁝⁝⁝].**

- Anslutningen slutförs.

4 **Spela upp den fil du vill.**

- Du kan lyssna på musik samtidigt som du använder ett stereoheadset.

OBS!

- Om du inte hittar önskat headset för anslutning, måste du registrera det först.
- Om du slår på och av spelaren eller headsetet inom loppet av en minut, kopplas Bluetooth-tekniken ur. Om du vill lyssna på musik genom att använda headsetet upprepar du instruktionerna ovan.

Så här tar du bort en enhet

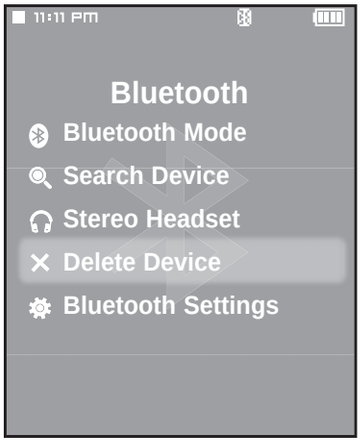

1 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja <Bluetooth> och tryck sedan på knappen [⁝⁝⁝].**

2 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja <Delete Device> (Ta bort enhet) och tryck sedan på knappen [⁝⁝⁝].**

- Du ser först en lista över registrerade enheter.

3 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja en enhet att ta bort och tryck sedan på knappen [⁝⁝⁝].**

- Om du vill ta bort alla registrerade enheter väljer du <Delete All> (Radera alla).

4 **Tryck på knappen [〈 〉] för att välja <Yes> (Ja) eller <No> (Nej) och tryck sedan på knappen [⁝⁝⁝].**

- Den valda enheten tas bort.

Använda Bluetooth (fortsättning)

Så här ställer du in Bluetooth

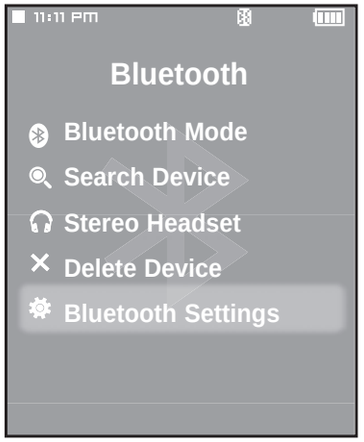

1 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja <Bluetooth> och tryck sedan på knappen [⁝⁝].**

2 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja <Bluetooth Settings> (Bluetooth-inställningar) och tryck sedan på knappen [⁝⁝].**

3 **Använd [∧ ∨ 〈 〉] och [⁝⁝] för att ställa in önskade funktioner.**

- <Discover Option> (Synlighet) : Du kan välja om en mobiltelefon ska kunna hitta spelaren eller inte, när telefonen söker efter Bluetooth-enheter.
  Välj från <Discoverable> (Synlig) och <Non-Discoverable> (Osynlig).
- <Search Timeout> (Sökningstidsgräns uppnådd) : Du kan välja söktid för en ny enhet.
  Välj <10sec> (10 sek), <20sec> (20 sek), <30sec> (30 sek), <45sec> (45 sek) och <60sec> (60 sek).
- <My Device Information> (Information om min enhet): Du kan kontrollera namn och adress för din spelare.

Byta namn

1 **Tryck på knappen [MENU] i fönstret <My Device Information> (Information om min enhet).**

2 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja <Edit Device Name> (Redigera enhetsnamn) och tryck sedan på knappen [⁝⁝].**

- Fönstret Edit Device Name (Redigera enhetsnamn) visas.

3 **Använd [∧ ∨ 〈 〉] och [⁝⁝] för att döpa om enheten.**

- REC : Genom att trycka på knappen [A↔B/●] växlar du mellan Number (Nummer) → English Upper Case (engelska, stor bokstav) → English Lower Case (engelska, liten bokstav).
- ← : Du kan radera tecken ett i taget från slutet.
- OK : Bekräfta ändringen.

Använda Bluetooth-menyn

Så här kopplar du ur enheten

1 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja <Bluetooth> och tryck sedan på knappen [⁝⁝].**

2 **Tryck på knappen [MENU] i Bluetooth-läge.**

3 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja <Disconnect> (Koppla från) och tryck sedan på knappen [⁝⁝].**

4 **Tryck på knappen [〈 〉] för att välja <Yes> (Ja) och tryck sedan på knappen [⁝⁝].**

- Den enhet som är ansluten kopplas från.

Kontrollera ansluten enhet

1 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja <Bluetooth> och tryck sedan på knappen [⁝⁝].**

2 **Tryck på knappen [MENU] i Bluetooth-läge.**

3 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja <Connected Device> (Ansluten enhet) och tryck sedan på knappen [⁝⁝].**

- Du ser en lista över anslutna enheter.

Tryck på knappen [MENU] för att gå ur menyn.

Spel

Du kan spela spelen Baseball och Pizza Deliver.

Innan du börjar!

■ Anslut hörlurarna, slå på spelaren och kontrollera batteriet.

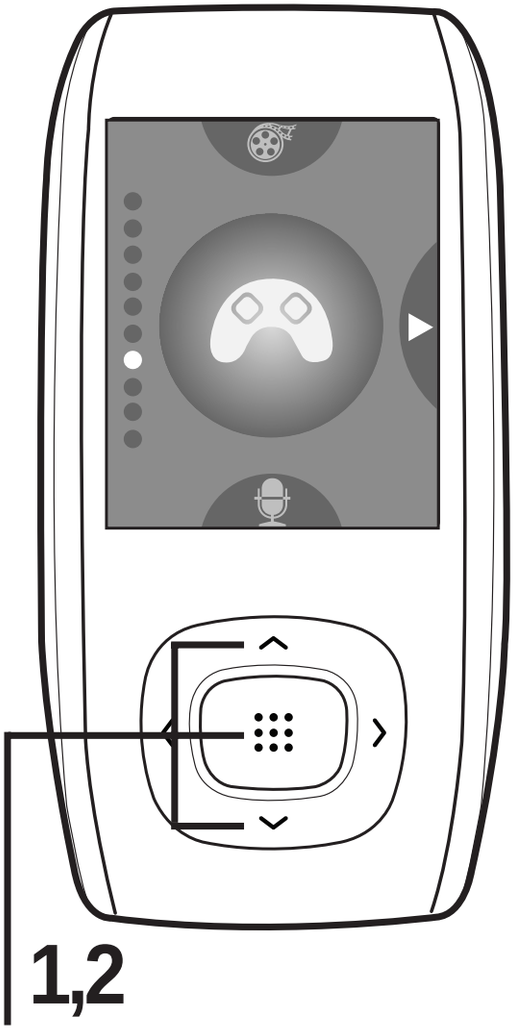

1 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja <Game> (Spel) och tryck sedan på knappen [⁝⁝].**

■ Spelmenyn visas.

2 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja önskat spel och tryck sedan på knappen [⁝⁝].**

OBS!

■ Spel kan läggas till eller ändras utan föregående meddelande.

Baseball

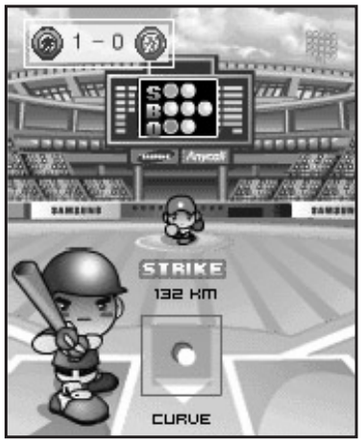

Det här är ett familjespel som erbjuder dynamisk animering och olika karaktärer, allt för att ge känslan att du själv sitter i en baseballstadion.

- Tryck på knappen [^ v < >] för att välja en meny eller funktion.
- Tryck på knappen [⁝⁝] för att kasta eller slå bollen.

Pizza Deliver

Ett pizzabud på motorcykel tar sig fram till sitt mål genom att ta sig förbi hinder på vägen.

- Tryck på knappen [⁝⁝] för att hoppa upp

Musik

Du kan göra detaljerade inställningar för musikuppspelning.

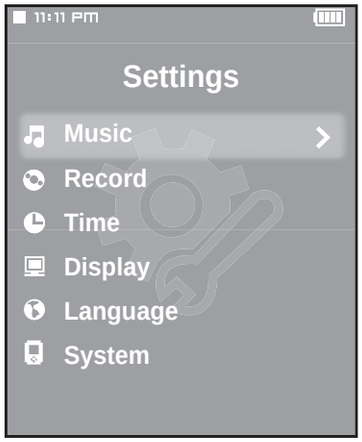

1 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja <Settings> (Inställningar) och tryck sedan på knappen [⁝⁝⁝].**

- Inställningsmenyn visas.

2 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja <Music> (Musik) och tryck sedan på knappen [⁝⁝⁝].**

- Musikmenyn visas.

3 **Använd [∧ ∨ 〈 〉] och [⁝⁝⁝] för att ställa in önskade funktioner.**

OBS!

- Knappfunktioner under inställning:
  - Tryck på knappen [〈] för att gå till föregående alternativ.
  - Tryck på knappen [〉] för att gå till nästa alternativ.
  - Använd knappen [∧ ∨] för att gå uppåt eller nedåt i aktuell meny.
  - Tryck på knappen [⁝⁝⁝] för att välja eller spara menyn.
- Om ingen knapp används under 1 minut i inställningarna avbryts inställningarna och spelaren återgår till senast använda funktion.

- **<Street Mode> (Gatuläge)**: Det här läget gör det möjligt för dig att lyssna på musik lika bra utomhus som inomhus. Du kan välja antingen <On> (På) eller <Off> (Av).
- **<DNSe>** : Du kan välja passande ljudbild för varje musikgenre.
  Välj mellan <3D-User> (3D-användare), <3D-Studio>, <3D-Stage> (3D-scen), <3D-Club> (3D-klubb), <Normal>, <Rock>, <House>, <Dance> (dans), <Jazz>, <Ballad>, <Rhythm & Blues> (R&B), <Classical> (klassiskt), och <User EQ> (användar-EQ).
- **<3D User Set> (inställning av 3D-användare)** : Ställer in 3D-ljudeffekt och basförstärkning. 3D kan anges mellan 00 och 05 och basförstärkning mellan 00 och 03. Välj <3D User> (3D-användare) från <DNSe> för att använda inställning av 3D-användare
- **<User EQ Set> (inställning av användar-EQ)** : Direktval av ljudeffekt (EQ). Välj <User EQ> (anvädar-EQ) från <DNSe> för att använda användar-EQ.
- **<Play Mode> (uppspelningsläge)** : Välj uppspelningsläge, som upprepningsinställningar.
  Välj mellan <Normal> (normal), <Repeat> (upprepa), <Repeat One> (upprepa en) och <Shuffle> (blanda).
- **<Play Speed> (uppspelningshastighet)** : Justera uppspelningshastigheten för en musik-eller röstinspelning. Välj mellan <-3>, <-2>, <-1>, <0>(Normal), <+1>, <+2>, <+3>. (Ju högre nummer desto snabbare uppspelningshastighet.)
- **<Skip Interval> (hoppa över intervall)** : Ange uppspelningsintervall med knappen [❮ ❯] under uppspelning. Välj mellan <1 Track> (1 spår), <03 Sec> (3 sekunder), <05 Sec> (5 sekunder), <07 Sec> (7 sekunder), <10 Sec> (10 sekunder), <30 Sec> (30 sekunder), och <01 Min> (1 minut).

OBS!

- För en VBR-fil kanske inte Skip Interval (Hoppa över intervall) stämmer exakt.
- **Vad är DNSe?**
  DNSe är en ljudeffekt för MP3-spelare som utvecklats av Samsung och innefattar 3D och Street mode.
  3D ger musiken en stereofonisk ljudeffekt och Street mode ger en automatisk volymkontroll som förstärker låga ljud i en bullrig miljö.

Göra inställningar för inspelning

Du kan förfina inspelningsalternativen för FM-radio och röstinspelning.

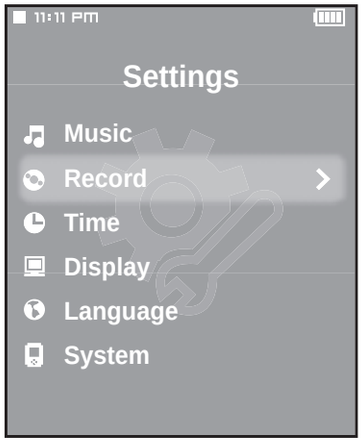

1 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja <Settings> (Inställningar) och tryck sedan på knappen [⁝⁝].**

- Inställningsmenyn visas.

2 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja <Record> (Spela in) och tryck sedan på knappen [⁝⁝].**

- Inspelningsmenyn visas.

3 **Använd [∧ ∨ 〈 〉] och [⁝⁝] för att ställa in önskade funktioner.**

- **<FM Recording Bit Rate> (FM bithastighet, inspelning)** : Du kan välja inspelningskvalitet för FM radio. Välj <96kbps> <128kbps> <160kbps> eller <192kbps>. (Ju högre nummer, desto bättre kvalitet, men större filstorlek).
- **<Voice Recording Bit Rate> (Bithastighet, röstinspelning)** : Du kan välja kvalitet för röstinspelning. Välj <32kbps> <64kbps> <96kbps> eller <128kbps>. (Ju högre nummer, desto bättre kvalitet, men större filstorlek).

Tid

Du kan ställa in funktioner som är relaterade till insomningstimer och automatisk avstängning.

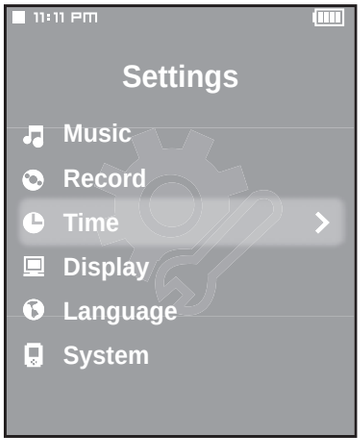

1 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja <Settings> (Inställningar) och tryck sedan på knappen [⁝⁝].**

- Inställningsmenyn visas.

2 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja <Time> (tid) och tryck sedan på knappen [⁝⁝].**

- Tidmenyn visas.

3 **Använd [∧ ∨ 〈 〉] och [⁝⁝] för att ställa in önskade funktioner.**

- **<Date/Time Set>** : Du kan ställa in datum och tid. ▶ sidan 70
- **<Sleep Timer> (Sovtimer)** : Stänger automatiskt av spelaren efter en angiven tid. Välj mellan <Off> (Av), <15 Min > (15 minuter), <30 Min> (30 minuter), <60 Min> (60 minuter), <90 Min> (90 minuter), och <120 Min> (120 minuter).
- **<LCD Off> (LCD av)** : Om ingen knapp trycks in inom den tid som anges nedan slås skärmen automatiskt av. Välj mellan <15 sec> (15 sek), <30 sec> (30 sek), <1 min> (1 min), <3 min> (3 min), <5 min> (5 min), eller <Always On> (Alltid på). Tryck på valfri knapp för att aktivera på nytt.
- **<Auto Power Off> (Automatisk avstängning)** : Spelaren stängs automatiskt av om ingen knapptryckning gjorts under en angiven tid i pausläge. Välj mellan <15 sec> (15 sek), <30 sec> (30 sek), <1 min> (1 min), eller <5 min> (5 min).
- **<Screen Saver> (Skärmsläckare)** : Skärmsläckaren visas om ingen knapptryckning gjorts under angiven tid i uppspelningsläge. Välj mellan <Off> (Av) <15 Min > <30 Min> <1 Min> <3 Min> eller <120 Min>.

Tid (fortsättning)

Datum/Tidsinst.

1 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja <Date/Time Set> (Datum/Tidsinst.) och tryck sedan på knappen [⁝⁝].**

2 **Tryck på knappen [〈 〉] för att gå till <AM/PM, Hour, Minute, Year, Month, Date> (AM/PM, timme, minut, år, månad, dag) och tryck på knappen [∧ ∨] för att aktivera inställningen.**

3 **Tryck på knappen [⁝⁝].**

- Bekräftelsefönstret öppnas.

4 **Tryck på knappen [〈 〉] för att välja <Yes> (Ja) och tryck sedan på knappen [⁝⁝].**

- Datum/tidsinställningen sparas.
- <No> (Nej) avbryter tidsinställningen.

Visning

Du kan ställa in funktioner som är relaterade till skrollning, bakgrundsbelysning och annan skärminformation.

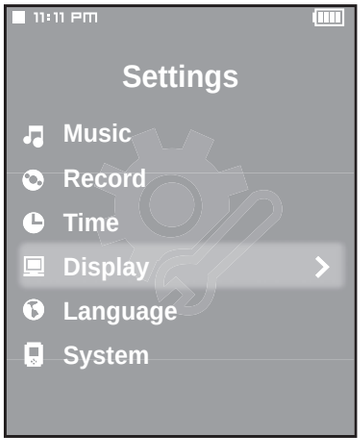

1 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja <Settings> (Inställningar) och tryck sedan på knappen [⁝⁝].**

- Inställningsmenyn visas.

2 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja <Display> (visning) och tryck sedan på knappen [⁝⁝].**

- Visningsmenyn visas.

3 **Använd [∧ ∨ 〈 〉] och [⁝⁝] för att ställa in önskade funktioner.**

- **<Color Theme> (Färgtema)** : Du kan ange bakgrundsfärg för skärmen. Välj ett av följande 6 färgalternativ. När <Random> (Slumpvis) har valts ändras bakgrundsfärgen varje gång du slår på och av strömmen.
- **<Music Background> (Musikbakgrund)** : Du kan välja vilken bakgrundsbild du vill ha när du lyssnar på musik. Välj <FLASH 1> (macromediablixt 1), <FLASH 2> (macromediablixt 2), <FLASH 3> (macromediablixt 3), <Album Cover> (albumomslag), <Photo> (foto) eller <Auto> (Auto). Om du väljer <Auto> ändras bakgrundsbilden genom att plocka en från <FLASH1> till <FLASH3> varje gång en annan fil spelas upp.
- **<Text Viewer Color> (Färg för textvisning)** : Du kan ange bakgrundsfärg för en text. Välj en av 6 färger.
- **<Text Viewer Type> (Textvisningstyp)**: Du kan välja att visa texten antingen vertikalt eller horisontellt. Du kan välja antingen <Vertical> (Vertikal) eller <Horizontal> (Horisontell).
- **<LCD Brightness> (LCD-ljusstyrka)**: Du kan justera skärmens ljusstyrka. Välj från <0-10>.

Språk

Ange språk för menyn och spårinformation (ID3-flik).

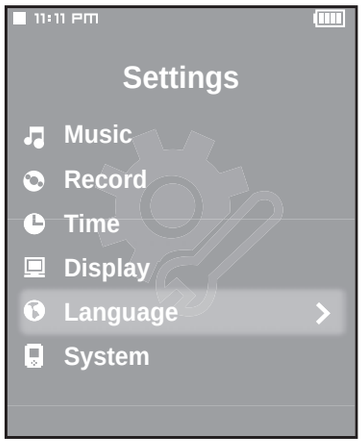

1 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja <Settings> (Inställningar) och tryck sedan på knappen [⁝⁝].**

- Inställningsmenyn visas.

2 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja <Language> (Språk) och tryck sedan på knappen [⁝⁝].**

- Språkmenyn visas.

3 **Använd [∧ ∨ 〈 〉] och [⁝⁝] för att ställa in önskade funktioner.**

- **<Menu> (meny)** : Ställer in menyspråk. Välj mellan < 한국어 >, <English>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, < 日本語 >, < 汉语(简体) >, <Español>, < 漢語(繁體) >, < Русский >, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, och < ไทย >.
- **<ID3-Tag> (ID3-flik)** : Ange språk för spårinformation. Välj mellan <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Chinese(S)>, <Chinese(T)>, <Czech>, <Danish>, <Dutch>, <English>, <Estonian>, <Finnish>, <French>, <German>, <Greek>, <Hrvatski>, <Hungarian>, <Icelandic>, <Italian>, <Japanese>, <Korean>, <Norwegian>, <Polish>, <Portuguese>, <Romany>, <Russian>, <Slovak>, <Slovene>, <Spanish>, <Swedish>, <Turkish>, och <Vietnamese>.

OBS!

- Vilka språk som stöds kan ändras.
- **Vad är en ID3-flik?**
  Den ligger i en MP3-fil och innehåller information om filen, som titel, artist, album, år, genre och ett kommentarfält.

Inställningssystem

Du kan ställa in startläge, återupptagningsläge och knappljud.

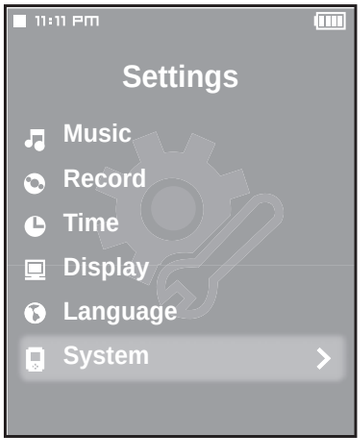

1 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja <Settings> (Inställningar) och tryck sedan på knappen [⁝⁝].**

- Inställningsmenyn visas.

2 **Tryck på knappen [∧ ∨] för att välja <System> (system) och tryck sedan på knappen [⁝⁝].**

- Systemmenyn visas.

3 **Använd [∧ ∨ 〈 〉] och [⁝⁝] för att ställa in önskade funktioner.**

- **<Booting Mode> (Uppstartningsläge)** : Du kan ställa in startfönster efter att systemet har startat. Välj <Main Menu> (Huvudmeny) eller <Last Played> (Senast spelad).
- **<Resume> (Fortsätt)** : Specificerar startpunkt för att starta om uppspelning efter att den har stoppats. Om den är inställd på <Off> (Av) spelas den senaste filen upp från början. Om den är inställd på <On> (På) spelas den senaste filen upp från den punkt den stängdes av.
- **<Button Sound> (Knappljud)** : Aktiverar eller inaktiverar ljudsignal vid knappanvändning. Välj antingen <On> (På) eller <Off> (Av).
- **<Volume Limit> (Volymgräns)** : Du kan undvika hörselskador genom att ställa in en volymgräns när du använder hörlurar. <On> (På) begränsar den maximala volymnivån upp till 20. Den maximala volymnivån när volymgränsen är inställd på <Off> (Av) är 40.
- **<Default Set> (Standardinställning)** : Alla inställningar återställs till standardvärdena. Välj mellan <Yes> (Ja) och <No> (nej). ▶ sidan 74
- **<Memory> (Minne)** : Indikerar återstående minneskapacitet. <Used> (Använt) visar hur mycket som är använt, <Available> (Återstående) visar hur mycket som är kvar och <Total> (Totalt) visar total minneskapacitet.
- **<Firmware Version> (Firmwareversion)** : Visar aktuell firmwareversion.

Inställningssystem (fortsättning)

Standardinställningar

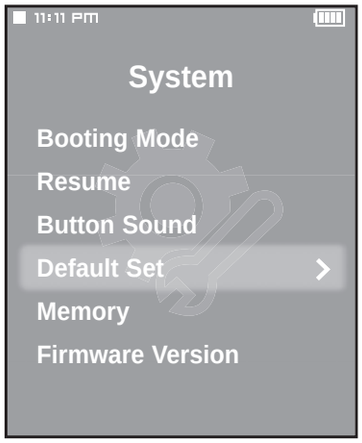

Tryck på knappen [〈 〉] för att välja <Yes> (Ja) eller <No> (Nej) och tryck sedan på knappen [⁝⁝⁝].

- <Yes> (Ja) : Ställer in standardvärdet för alla inställningar.
- <No> (Nej) : Avbryter standardinställningar.

OBS!

■ Angående det inbyggda minnet

Det lediga utrymmet på det inbyggda minnet är något mindre än vad som anges på grund av att systemfilerna (firmware) använder en del av minnet.

Felsökning

Om något tekniskt fel uppstår, kan du kontrollera följande.
Kontakta närmaste Samsung Service Center om problemet kvarstår.

Problem	Kontrollpunkter och felsökning
Strömmen slås inte på.	■ Strömmen slås inte på om batteriet är helt urladdat. Ladda batterierna och slå på enheten igen. ■ Tryck på och håll ned knapparna [MENU] och [A ⟷ B/ ●] samtidigt för att starta om systemet.
Knapparna fungerar inte.	■ Kontrollera om [HOLD] (Knapplås) är aktivt. ■ Kontrollera om du har tryckt på rätt knapp, försök sedan igen. ■ Tryck på och håll ned knapparna [MENU] och [A ⟷ B/ ●] samtidigt för att starta om systemet.
Skärmen tänds inte.	■ I direkt solljus kan det vara svårt att se informationen på skärmen. ■ När <LCD Off> (LCD av) har valts i <Settings> (Inställningar) → <Display> (skärm) kan LCD-skärmen slås av. Tryck på valfri knapp och se om den slås på.
Strömmen slås av.	Strömmen slås automatiskt av när batteriet är helt urladdat. Ladda batteriet.
Batteritiden stämmer inte med angivelserna i manualen.	■ Batteritiden kan variera beroende på ljudläge och skärminställningar. ■ Batteriets livstid kan förkortas om spelaren lämnas längre perioder i höga eller låga temperaturer.
Programfel	Kontrollera att datorn uppfyller systemkraven.
Anslutningen till datorn fungerar inte.	Starta Windows Update och ladda hem samtliga viktiga uppdateringar och Service Packs. Starta om datorn och anslut enheten igen. (För mer information och hjälp med Windows Update, kontakta din datorsupport)
Filöverföringshastigheten är för låg.	Om du kör flera program, inklusive Media Studio på din dator, blir filöverföringshastigheten långsam. Se till att stänga program som inte används innan du fortsätter.

Felsökning (fortsättning)

Problem	Kontrollpunkter och felsökning
Det går inte att spela upp filer.	■ Kontrollera att filen är sparad i minnet. ■ Kontrollera om musikfilen är skadad. ■ Kontrollera batterinivån.
Det går inte att överföra filer.	■ Kontrollera USB-anslutningen. Ta ur och sätt i USB-kabeln igen. ■ Kontrollera om minnet är fullt. ■ Tryck på och håll ned knapparna [MENU] och [A ↔ B/ ●] samtidigt för att starta om systemet.
Filer eller data saknas.	Kontrollera om USB-kabeln har kopplats ur under fil- eller dataöverföring. Om så är fallet kan det orsaka skador inte bara på filer/data utan även på produkten. Iaktta försiktighet, Samsung kan inte hållas ansvarig för dataförlust.
Onormal visning av uppspelningstid under uppspelning.	Kontrollera om filen har formatet VBR (Variable Bit Rate).
Onormal visning av filnamn.	Gå till <Settings> (inställningar) → <Language> (språk)→ <ID3-Tag> (ID3-flik) i menyn och ange lämpligt språk.
Enheten är varm.	Laddning genererar värme. Det påverkar inte produktens livslängd eller funktioner.
Ett felmeddelande visades när jag försökte spela upp en film.	Försök ladda ned filmklippet med Media Studio igen.

Menystruktur

Här kan du se en översikt över menystrukturen.

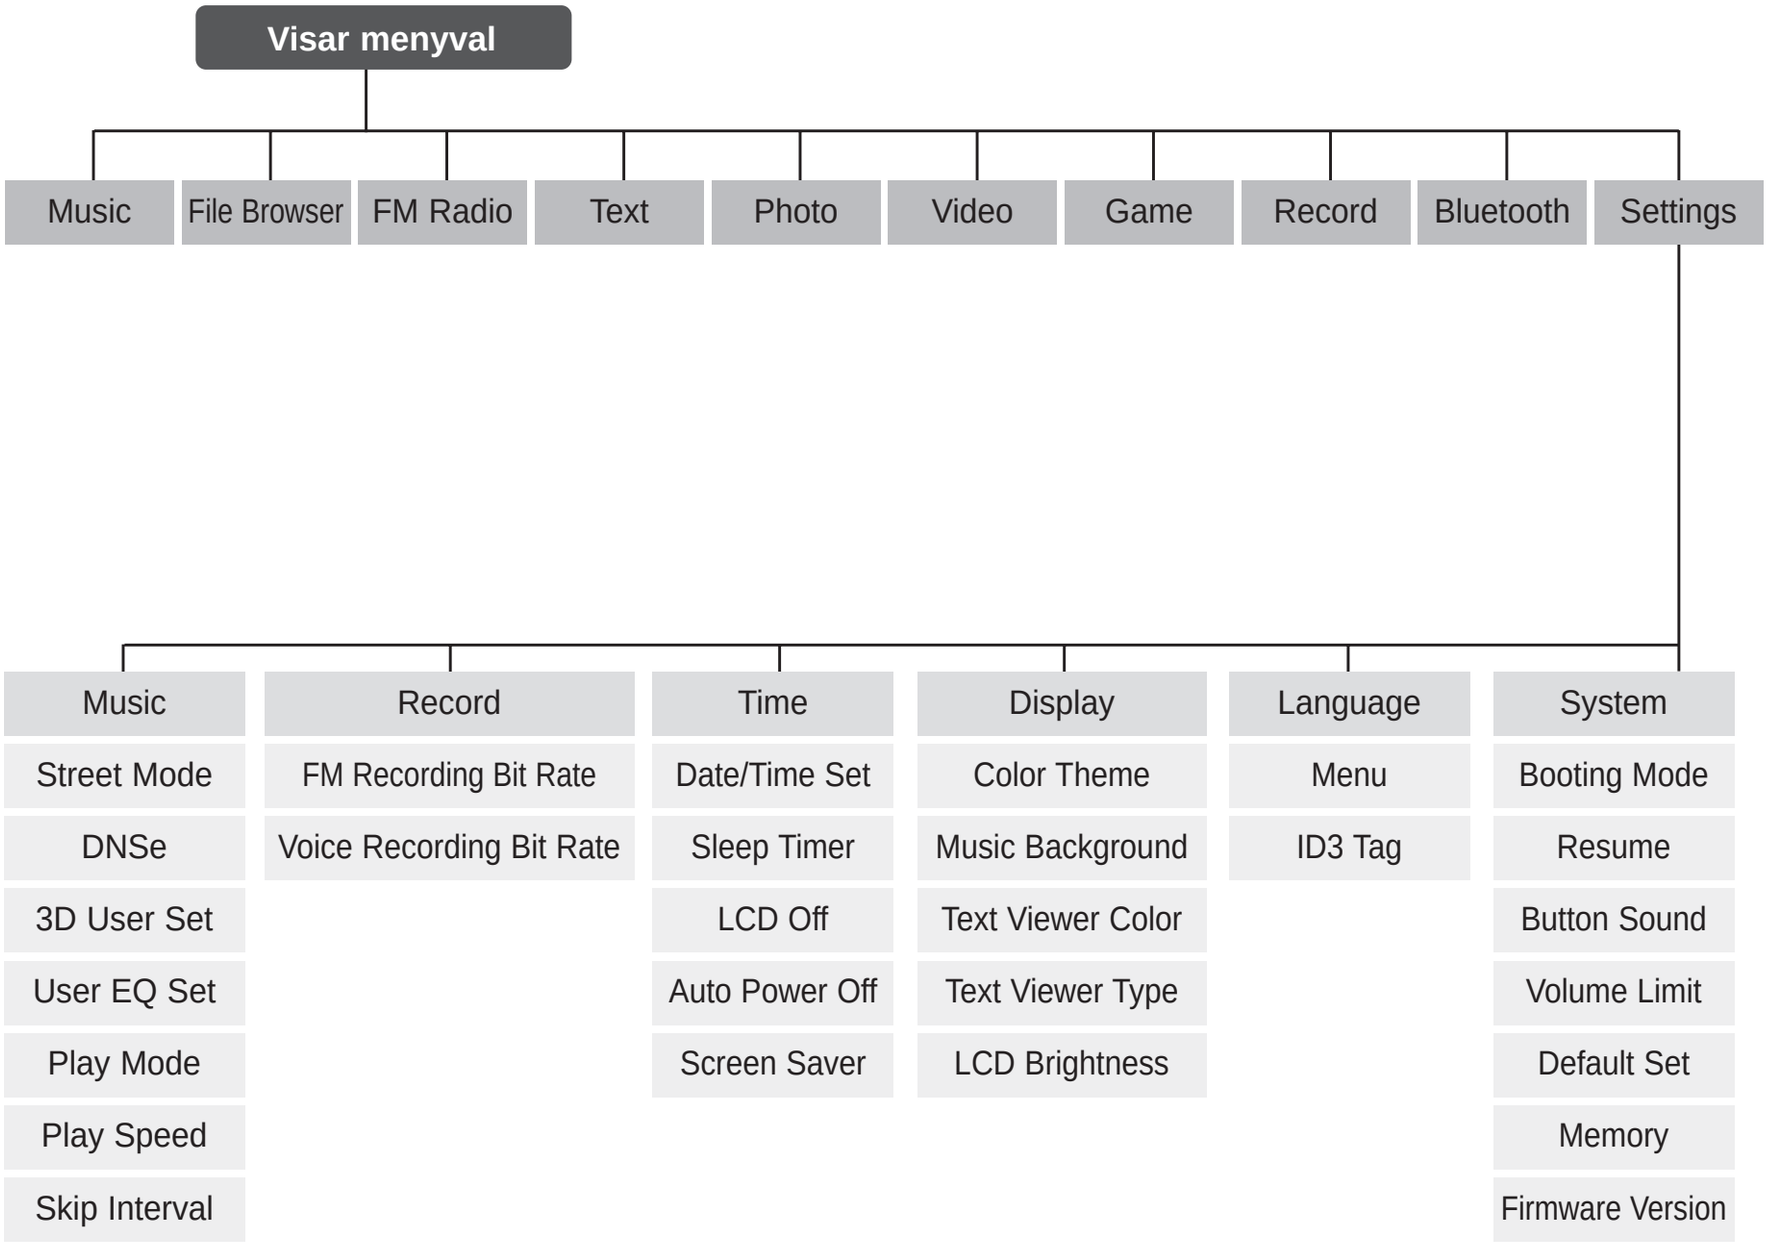

* Bluetooth-funktionen kan endast användas med rätt modell (YP-T9B, T9JB).

Produktspecifikationer

Modellnamn		YP-T9
Ström		3.7V (Li-Polymer laddningsbart)
Inbyggt batteri		740 mAh
Filtyp	Kompatibilitet	LJUD : MPEG1/2/2.5 Layer3(8kbps~320kbps, 8kHz~48kHz), WMA(5kbps~320kbps,8kHz~48kHz) Video: SVI (Video: MPEG4, Audio: MP3 (44.1kHZ, 128kbps), Upplösning: 208X176, bithastighet: 15fps) Bild: JPG (Progressiv, sekventiell skanning, filstorlek: mindre än 3MB)
Maximalt antal filer och mappar		Mappar: Max. 500, Fil: Max. 5000 (Inklusive mapp)
Uttag för hörlurar		20mW(Frankrike 5mW/CH)(16Ω)
Utfrekvensintervall		20Hz~20KHz
Brusnivå		85 dB med 20kHz LPF(baserat på 1KHz 0 dB)
Uppspelningstid		Maximalt 30 timmar för musikuppspelning (baserat på: MP3 128kbps, Volym: 20, Normalläge), Max 6 timmar för videouppspelning
Driftstemperatur		-5~35 °C (23~95°F)
Hölje		Plast
Vikt		49g
Mått (BxHxD)		42.5 X 83.1 X 11.0 mm

FM-radio	FM-frekvens	87.5~108.0MHz	FM T.H.D	1%
	FM-signal till brusnivå	55dB	FM användarkänslighet	10dBμ

Blue tooth	Frekvensintervall	Överföring/mottagning: 2402	Modul	BTTZ0502SA
	Språkversion som stöds	1.2	Transmissionsutgång	2.4 mW

● Innehållet i den här manualen kan ändras utan föregående meddelande.

Licens

Produkten som hör till denna manual är licensierad med vissa villkor mot tredje part. Licensen är begränsad till privat, icke-kommersiell användning av slutanvändaren. Ingen kommersiell användning är tillåten. Den här licensen gäller endast den här produktenheten, licensen täcker inte några olicensierade produktenheter eller processer anpassade till ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3 och används eller säljs tillsammans med produktenheten. Licensen täcker endast användning av den här produktenheten för kodning/avkodning av ljudfiler anpassade till ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3. Licensen beviljar inga rättigheter för produktfunktioner som inte är anpassade till ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3.

— ENDAST EUROPA —

Symbolerna som visas på produkten eller i trycksakerna betyder att enheten inte får slängas i hushållssoporna. Ta ditt ansvar när produkten ska kasseras, sortera och återvinn den på bästa sätt för att undvika eventuella skador på miljö och människor. Privatpersoner kan kontakta återförsäljaren som sålde produkten eller lokala myndigheter för att få mer information om hur produkten ska återvinnas. Näringsidkare kan kontakta sin leverantör för att kontrollera inköpsvillkoren.
Produkten ska inte blandas med annat avfall.

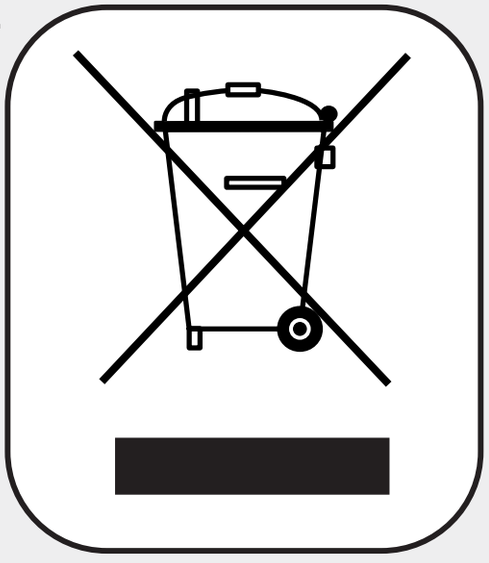

Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter,
är du välkommen att kontakta Samsung Support.
Samsung Electronics Nordic AB
08 585 367 87
www.samsung.com/se

REV 0.0